

Приточный клапан VELCO – руководство по эксплуатации

Комплект:

приточный вентиль, фильтр с каркасом, настенный патрубок, дополнительный патрубок, шайба-шумопоглотитель, наружная вентиляционная решётка с фланцем.

ВАЖНО!


1. Отрегулируйте вентиль перед вводом в эксплуатацию (см. на оборотной стороне руководство по эксплуатации)
2. Сохраните инструкцию по установке и замене фильтра, а также руководство по эксплуатации приточного вентиля.
3. Не забывайте вовремя заменять фильтр. Фильтр нужно менять, когда его поверхность покернела, но не реже одного раза в год.
4. Шайба-шумопоглотитель ставится при необходимости (например, если дом расположен у оживлённой магистрали), так как шайба-шумопоглотитель несколько уменьшает поступление воздуха.
5. Гарантия на приточный вентиль - 12 месяцев с момента продажи. Дата изготовления изделия обозначена на термостате. ООО "ВИЛПЕ Рус" предоставляет увеличенную гарантию – 10 лет! Для активации увеличенной гарантии необходимо позвонить по телефону или отправить SMS на номер +7 903 260 7134 или отправить письмо на e-mail: sales@vilpe.ru

Монтажная инструкция


- Правильно выбрать место установки. Приточный вентиль рекомендуется устанавливать выше окна и батареи отопления на высоте 220-240 см от уровня пола по максимальной диагонали от комнатной входной двери.
- Просверлить контрольное отверстие сквозь стену длинным сверлом. Следуя контрольному отверстию, дисковым сверлом (диаметр 105 мм) просверлить отверстие. Половину толщины стены просверлить изнутри здания, а половину встречечно с улицы (при этом не повредится поверхность стены). При использовании алмазной фрезы можно сверлить только с одной стороны (изнутри).
- Установить настенный и дополнительный патрубок в отверстие. Дополнительный патрубок можно укоротить до нужной длины. Закрепить настенный патрубок.
- Вставить внутрь дополнительного патрубка шайбу-шумопоглотитель чёрной стороной на улицу. Шайба-шумопоглотитель должна быть установлена не вплотную к наружной вентиляционной решётке.
- Собрать каркас фильтра, вставив концы каркаса (2 шт.) в отверстия на внутренней стороне вентиля. При необходимости каркас можно согнуть или укоротить. Закрепить плоскогубцами концы каркаса к вентилю или нанести каплю клея в отверстия, чтобы каркас надежно держался. Это облегчит в будущем замену фильтра.
- Надеть фильтр на каркас и отрегулировать вентиль (см. на оборотной стороне руководство по эксплуатации и инструкцию по установке и замене фильтра, а также руководство по эксплуатации приточного вентиля).
- Вставить вентиль в настенный патрубок. Уплотнительное кольцо надёжно соединяет вентиль с патрубком, поэтому вентиль не требует специального крепежа. При необходимости немного прокрутить корпус вентиля в патрубке, чтобы вентиль встал плотно на место.
- При замене фильтра осторожно вытянуть вентиль наружу (см. на оборотной стороне инструкцию по установке и замене фильтра).




Настенный патрубок

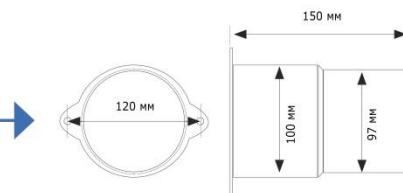


Дополнительный патрубок

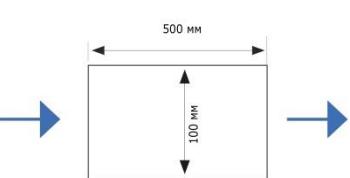

Шайба-шумопоглотитель

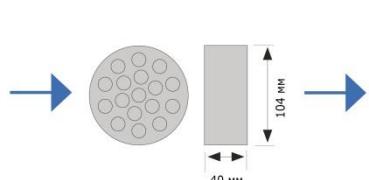

Фланец и наружная вентиляционная решётка

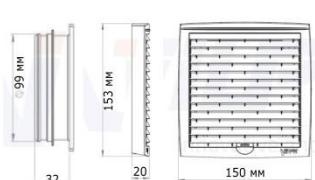

Инструкция по установке и замене фильтра

Фильтр предназначен для использования в комплекте с приточным вентилем VELCO.

Фильтр необходимо заменить, когда его поверхность почернела, но не реже одного раза в год.



Извлечение вентиля из стены

Осторожно вытянуть вентиль наружу, взявшись за края выступающего фланца под тарелкой вентиля. Снять старый фильтр.




Установка нового фильтра

Внимание! При установке фильтр надо вывернуть наизнанку!

1. Взяться за шов и подвернуть нижнюю часть фильтра до середины. Натянуть фильтр на каркас, вывернув его наизнанку.


Шов окажется спрятанным внутрь и более гладкая поверхность ткани будет внутри.

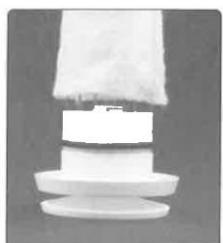

2. Установить уплотнительное кольцо на корпус вентиля.

Важно: уплотнительное кольцо должно располагаться на корпусе в месте, где диаметр рабочей части вентиля изменяется и становится чуть больше (см. как показано на рисунке).

3. Осторожно натянуть фильтр поверх уплотнительного кольца до фланца вентиля.

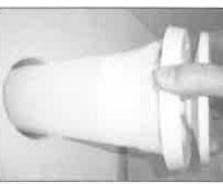

Установка вентиля в стену

Установить вентиль в стену. При необходимости прокрутить его немного для плотной установки. После этого сделать настройку вентиля, как показано ниже.

Приточный вентиль – руководство по эксплуатации

Приточный вентиль снабжен чувствительным термостатом, который автоматически регулирует открытие тарелки вентиля в зависимости от изменения температуры на улице. В исходном положении вентиль открыт наполовину. При этом вентиль полностью закроется при температуре ниже -5°C и полностью откроется при температуре выше +10°C.

Настройка приточного вентиля

Исходное положение регулировки устанавливается вращением тарелки вентиля до «щелчка». В этом положении вентиль несколько туга поддается вращению.

Повернуть тарелку вентиля из положения «щелчка» против часовой стрелки (по направлению к положению "открыто") примерно на пол-оборота. При такой регулировке тарелка вентиля не закрывается полностью при температуре на улице ниже -5°C, оставляя зазор в 1 мм. Данная регулировка обеспечит постоянный приток воздуха.

Минимальный зазор вентиля можно менять по мере необходимости. К примеру, в домах с естественным воздухообменом рекомендуется повернуть тарелку вентиля против часовой стрелки на целый оборот. При этом тарелка вентиля остается открытой на 2 мм.



Повернуть тарелку вентиля из положения «щелчка» против часовой стрелки (по направлению к положению "открыто") примерно на пол-оборота.