

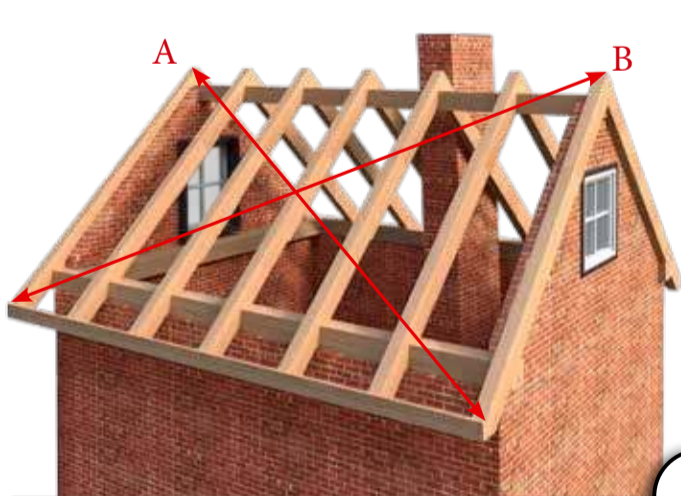
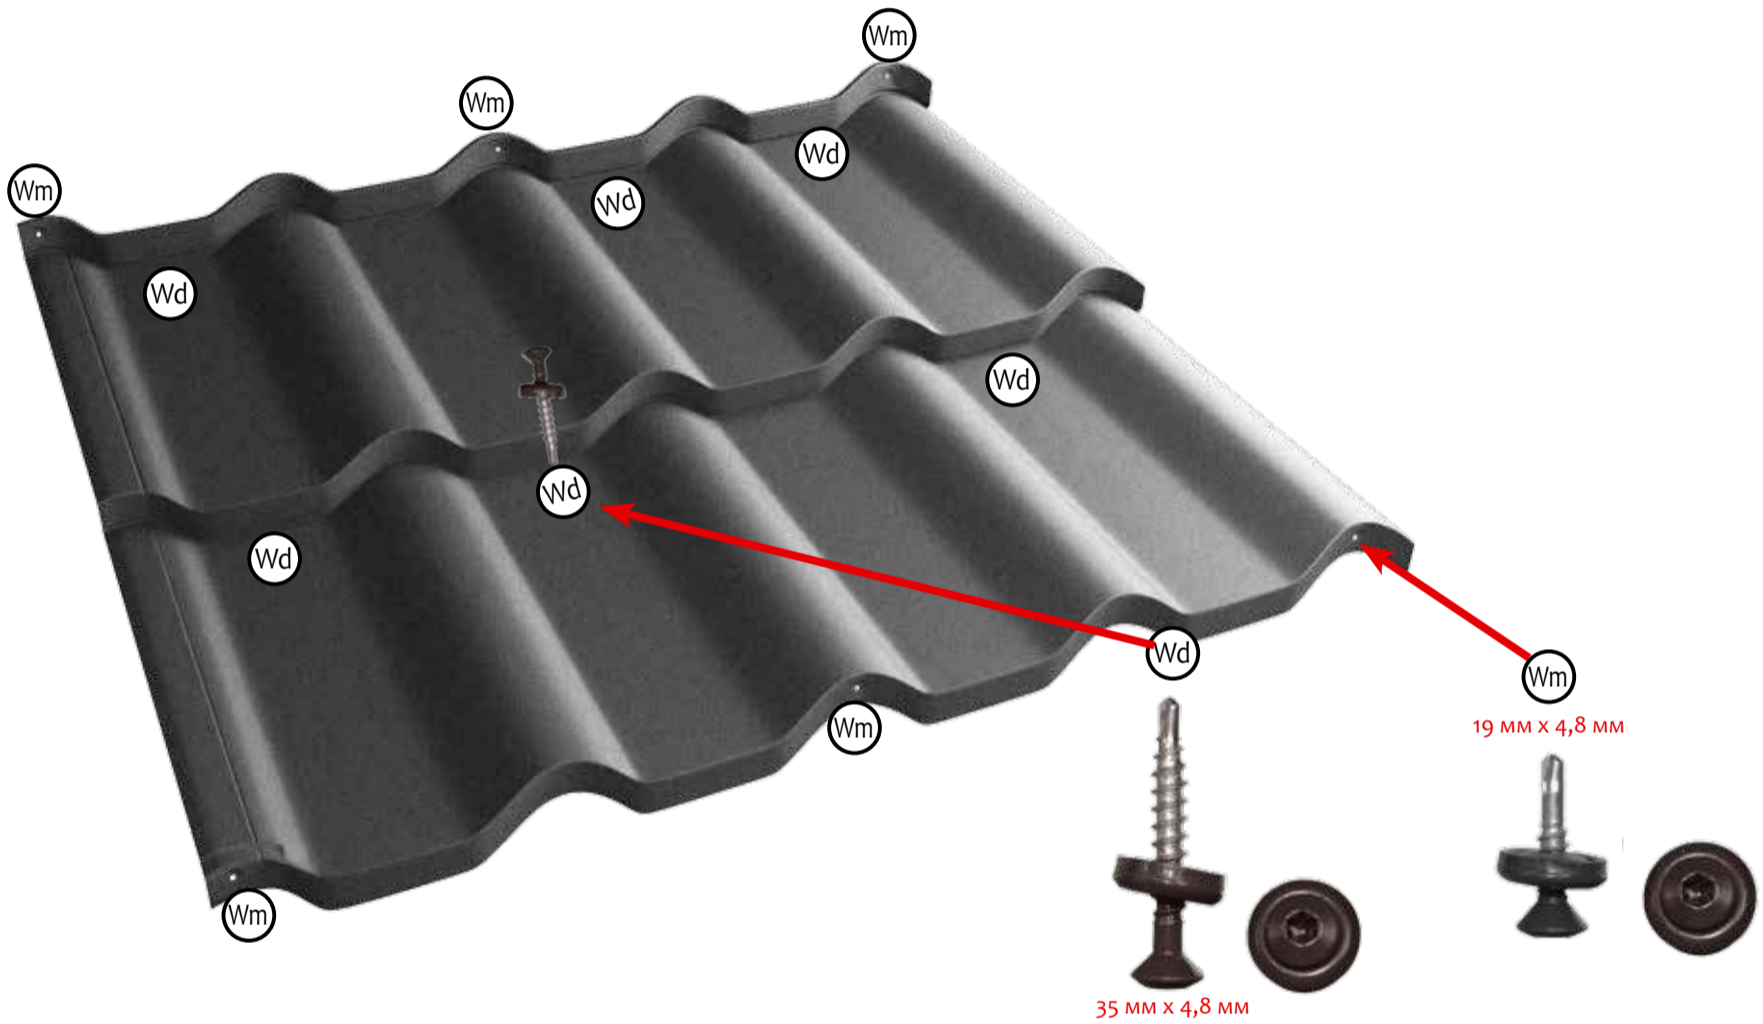
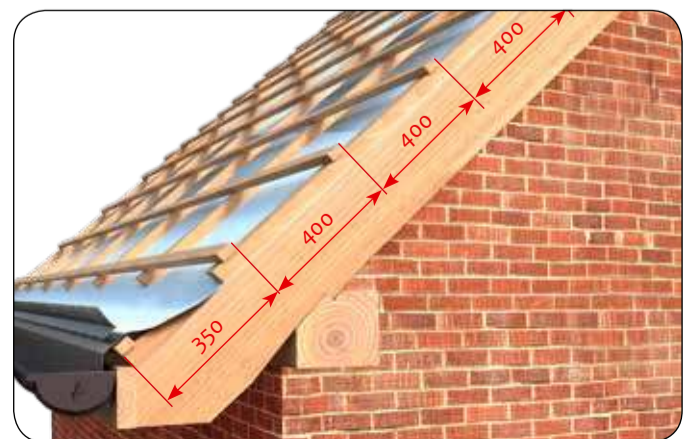


ПО МОНТАЖУ МОДУЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

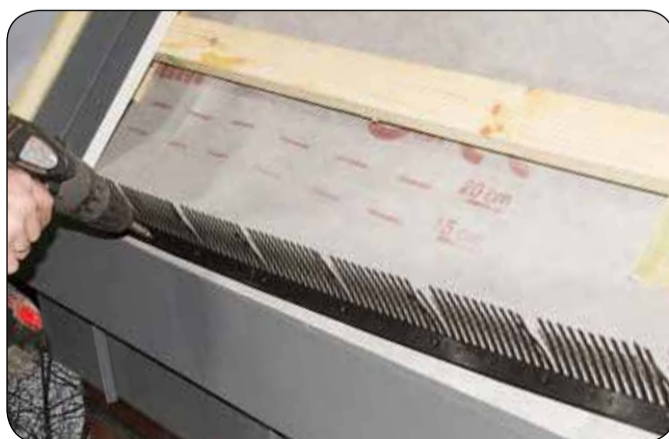

1








A=B -> Ok!

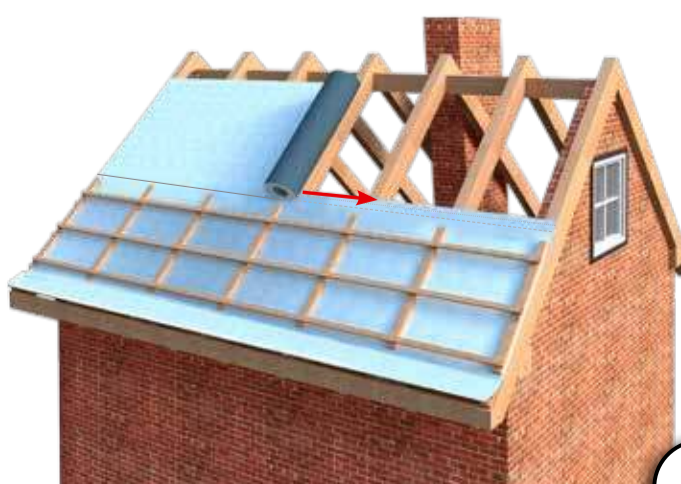


2



# КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МОДУЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

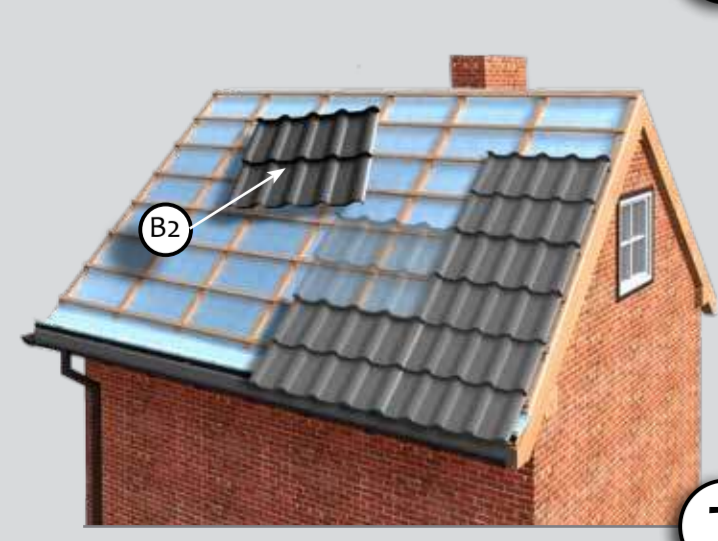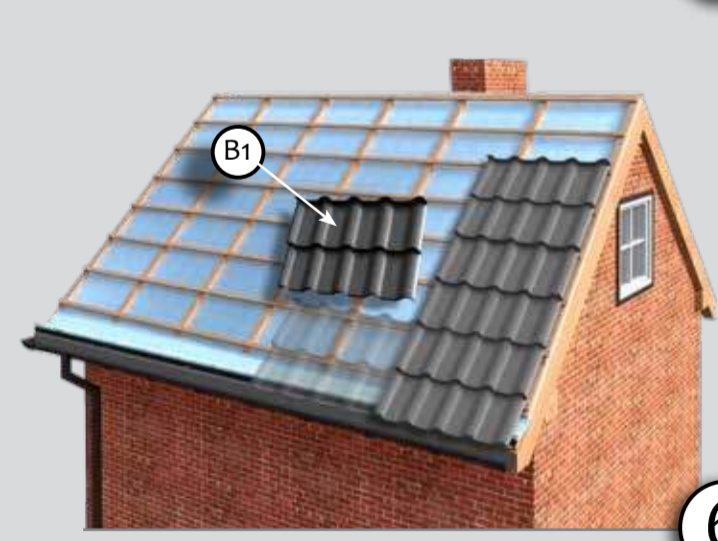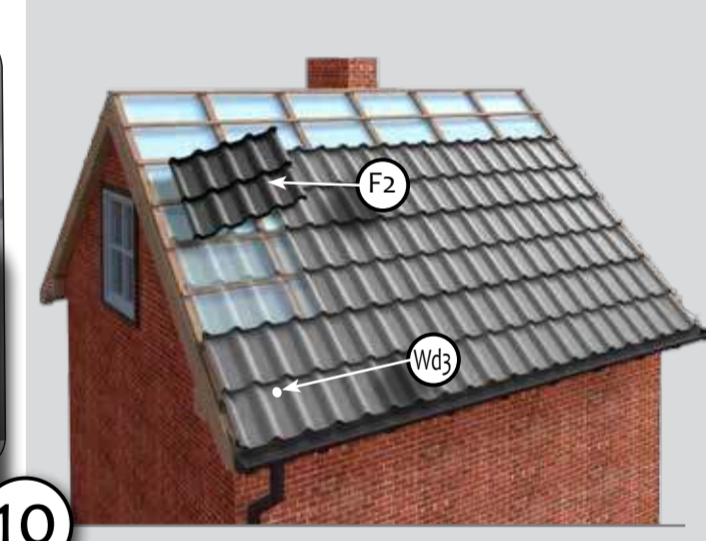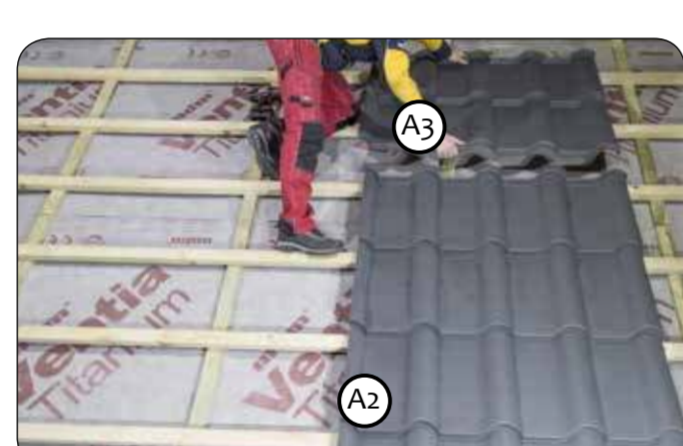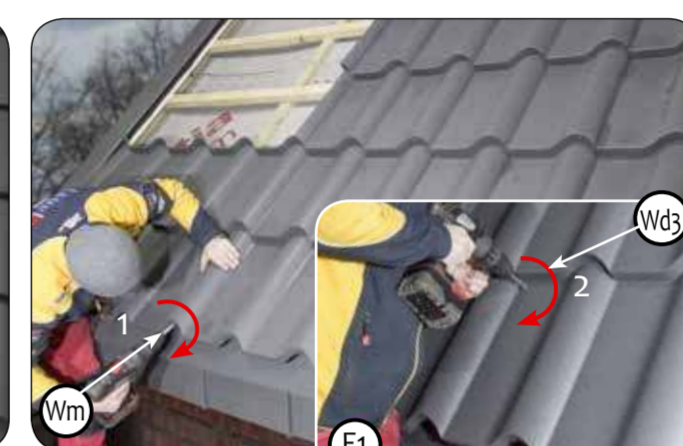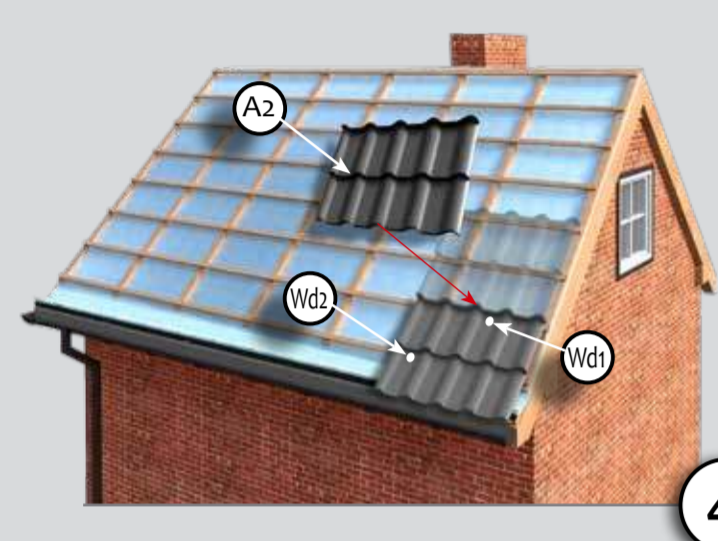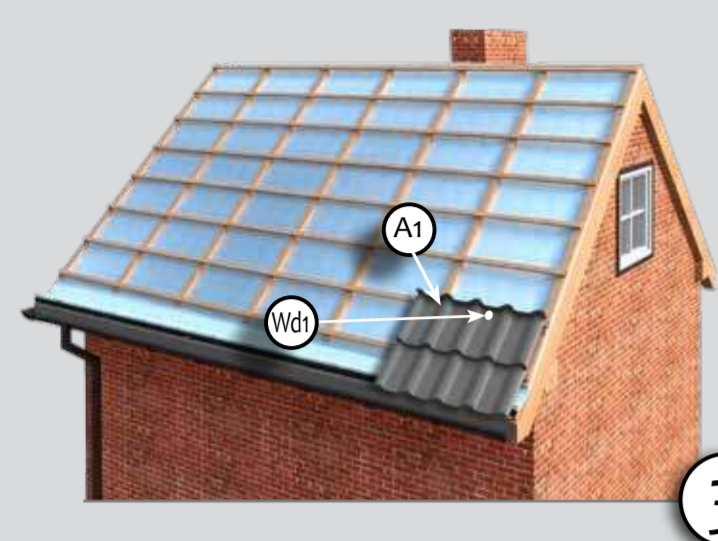



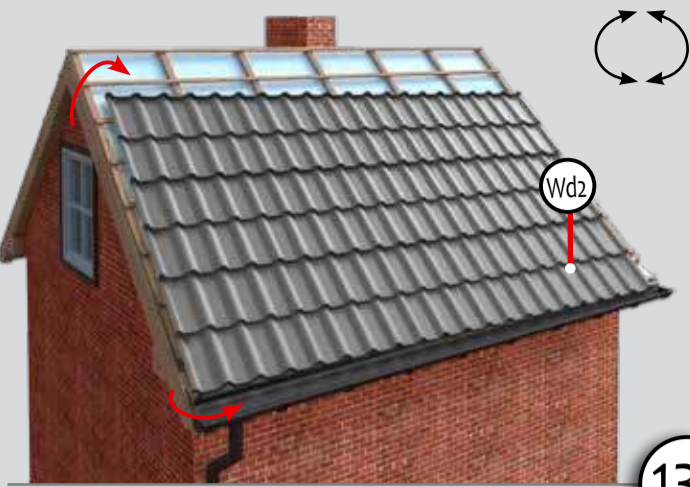


13A



1)  $\text{Wd3} + \text{Wd1}$



2)  $\text{Wd2} = \text{Ok}$  3)  $\text{Wd1} / \text{Wd2} / \text{Wd3}$

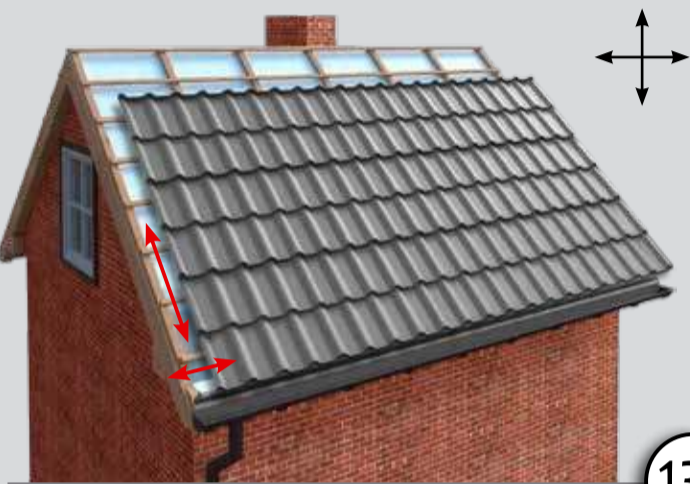


13B




1)  $\text{Wd1} + \text{Wd2} + \text{Wd3} \dots$



2)  $\text{Wd1}, \text{Wd2}, \text{Wd3} = \text{Ok}$  3)  $\text{Wd1} + \text{Wd2} + \text{Wd3}$

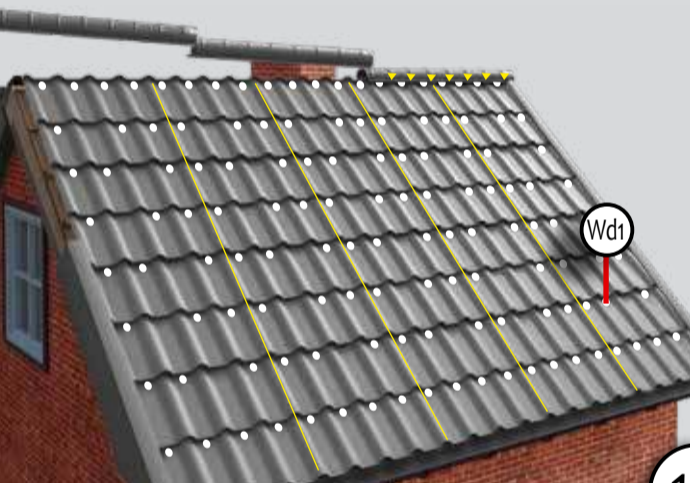


14

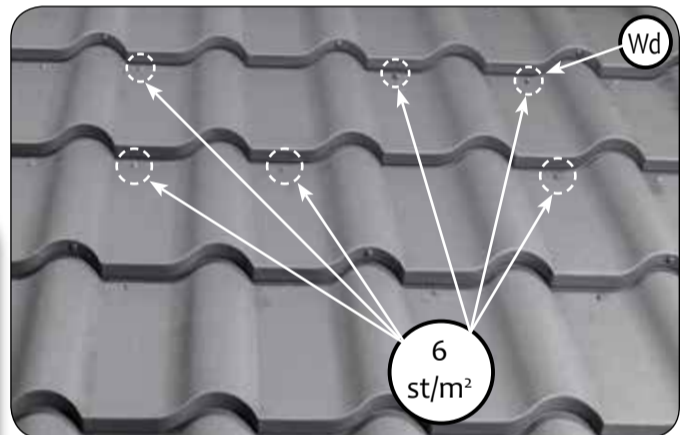

$\text{Wd4} + \text{Wd5} + \text{Wd} \dots$




РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА МОНТАЖА МОДУЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ.  
РАЗРЕЗ КРОВЛИ МАНСАРДНОГО ЭТАЖА.

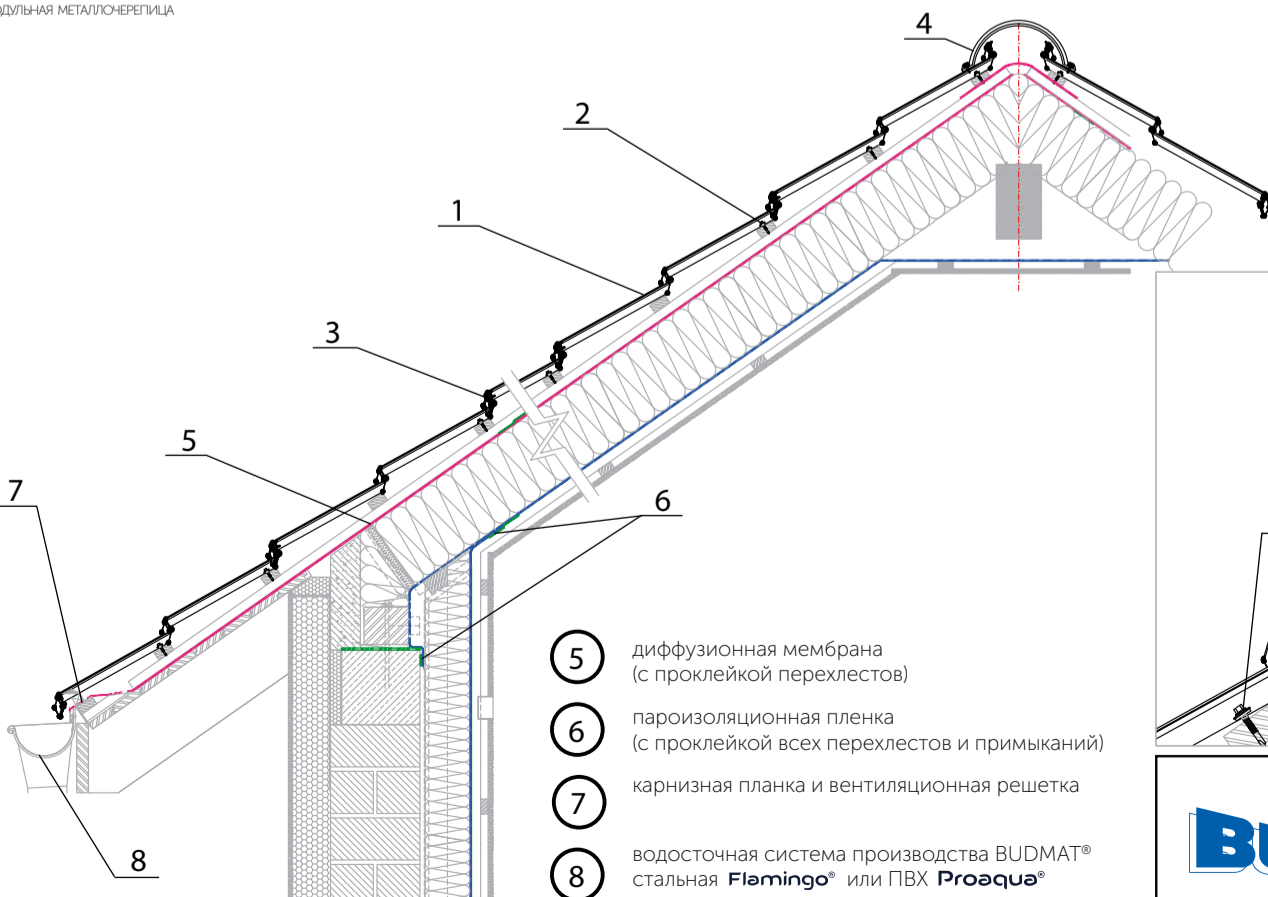

- 1) модульная металлочерепица Ferrara
- 2) саморезы для монтажа металлочерепицы к обрешетке (маркировка на схемах Wd)
- 3) саморезы для соединения металлочерепицы по калибрующим отверстиям (маркировка на схемах Wm)
- 4) круглый конек для модульной металлочерепицы Ferrara

- 5) диффузионная мембрана (с проклейкой перехлестов)
- 6) пароизоляционная пленка (с проклейкой всех перехлестов и примыканий)
- 7) карнизная планка и вентиляционная решетка
- 8) водосточная система производства BUDMAT® стальная **Flamingo®** или ПВХ **Proaqua®**

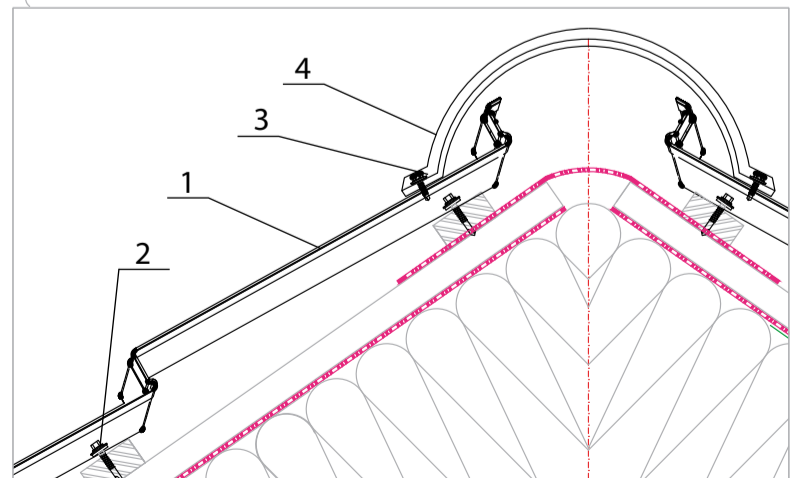

Производитель:  
BUDMAT® Bogdan Więcek  
ul. Otolinńska 25, PŁOCK, Poland  
Отдел экспорта:  
export@budmat.com  
www.budmat.com

