
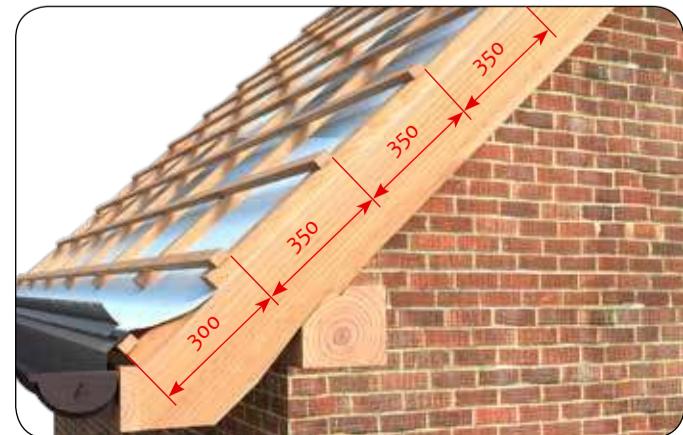











1


A=B -> Ok!

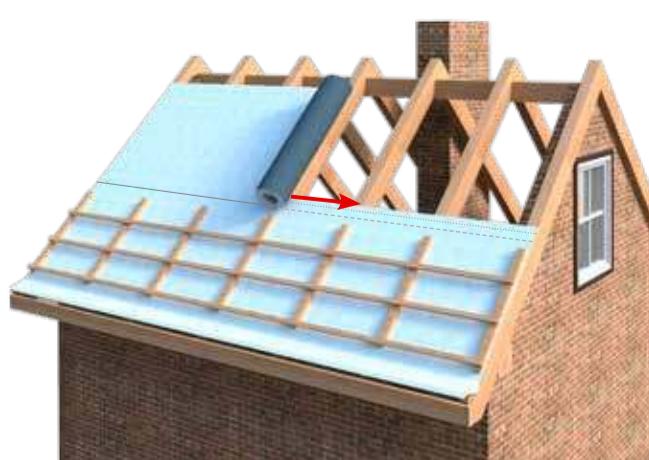


2

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МОДУЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

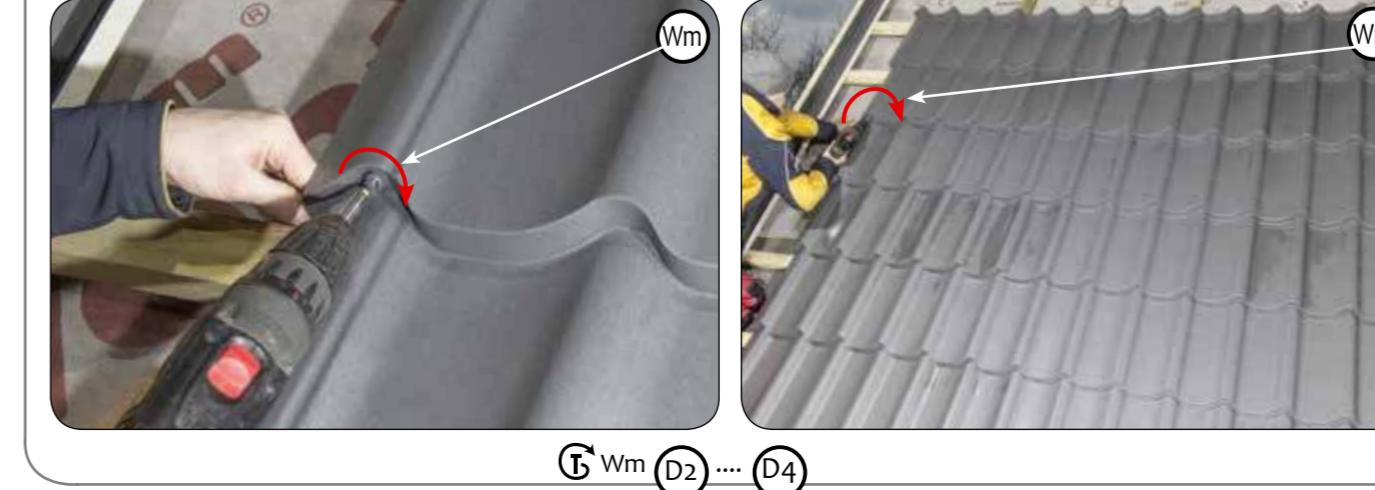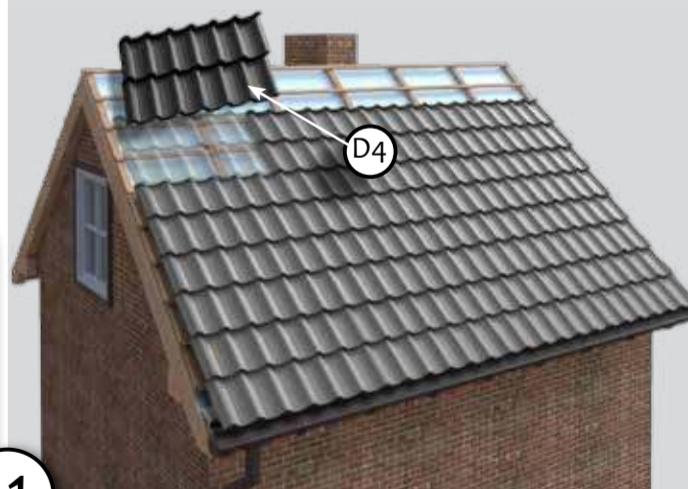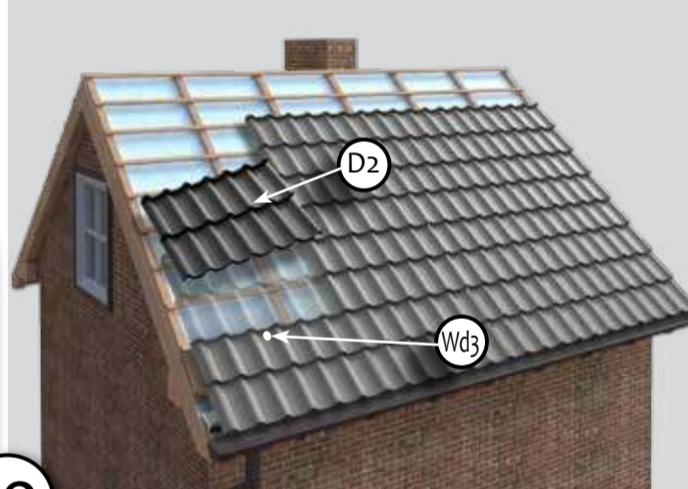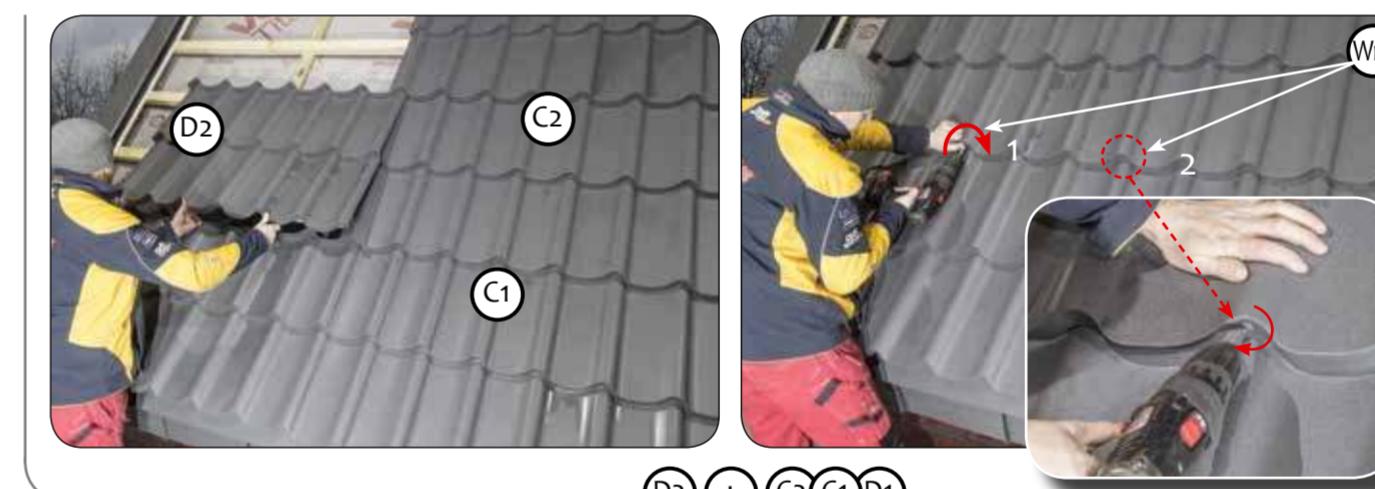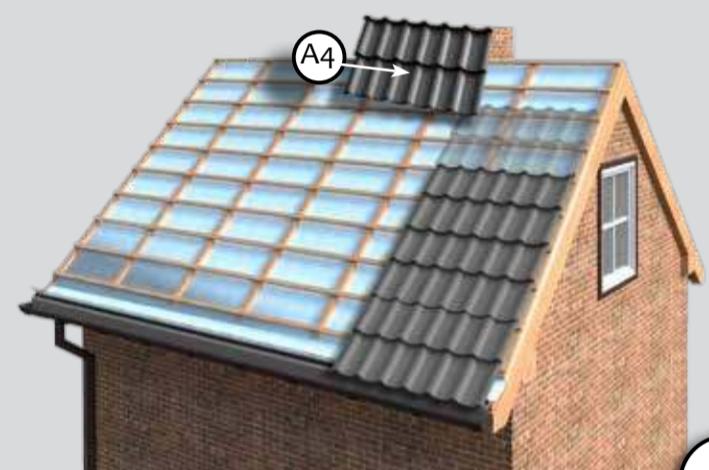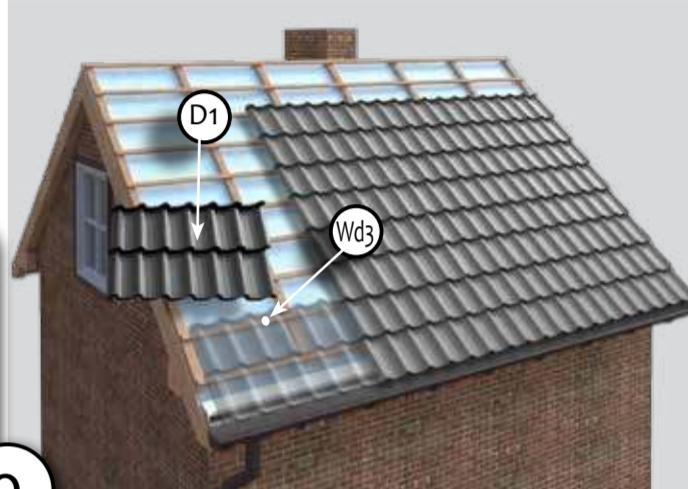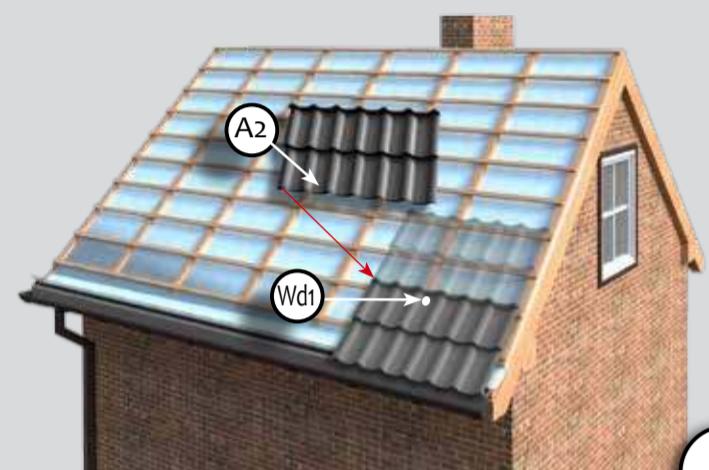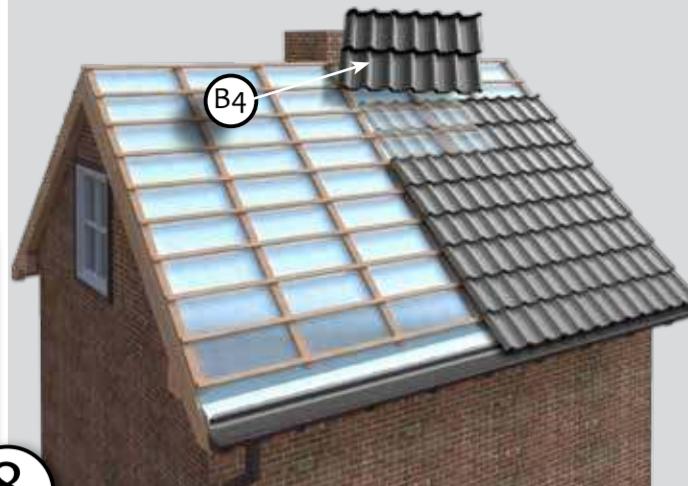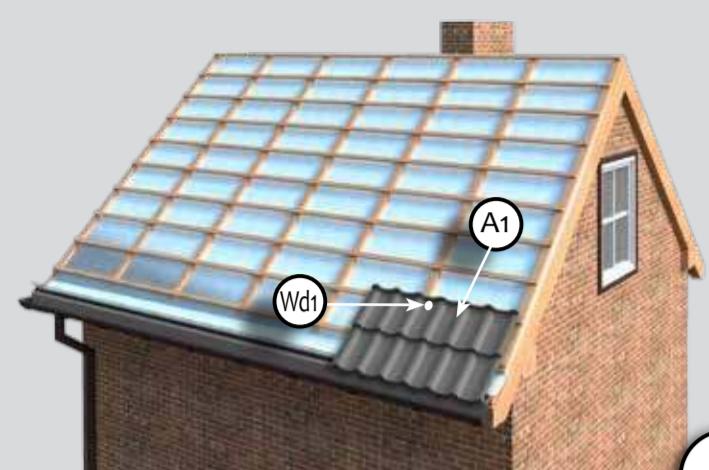

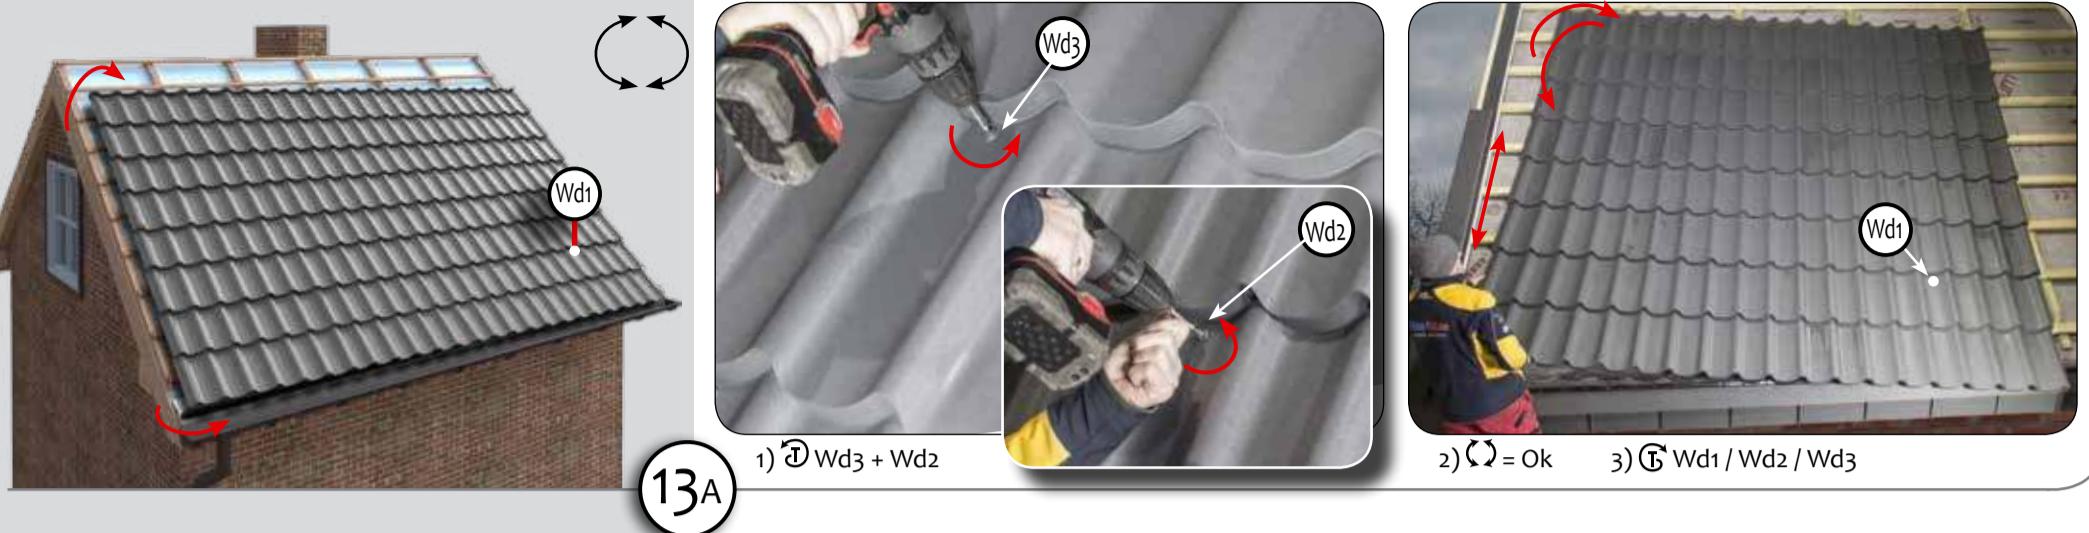

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА МОНТАЖА МОДУЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ.
РАЗРЕЗ КРОВЛИ МАНСАРДНОГО ЭТАЖА.

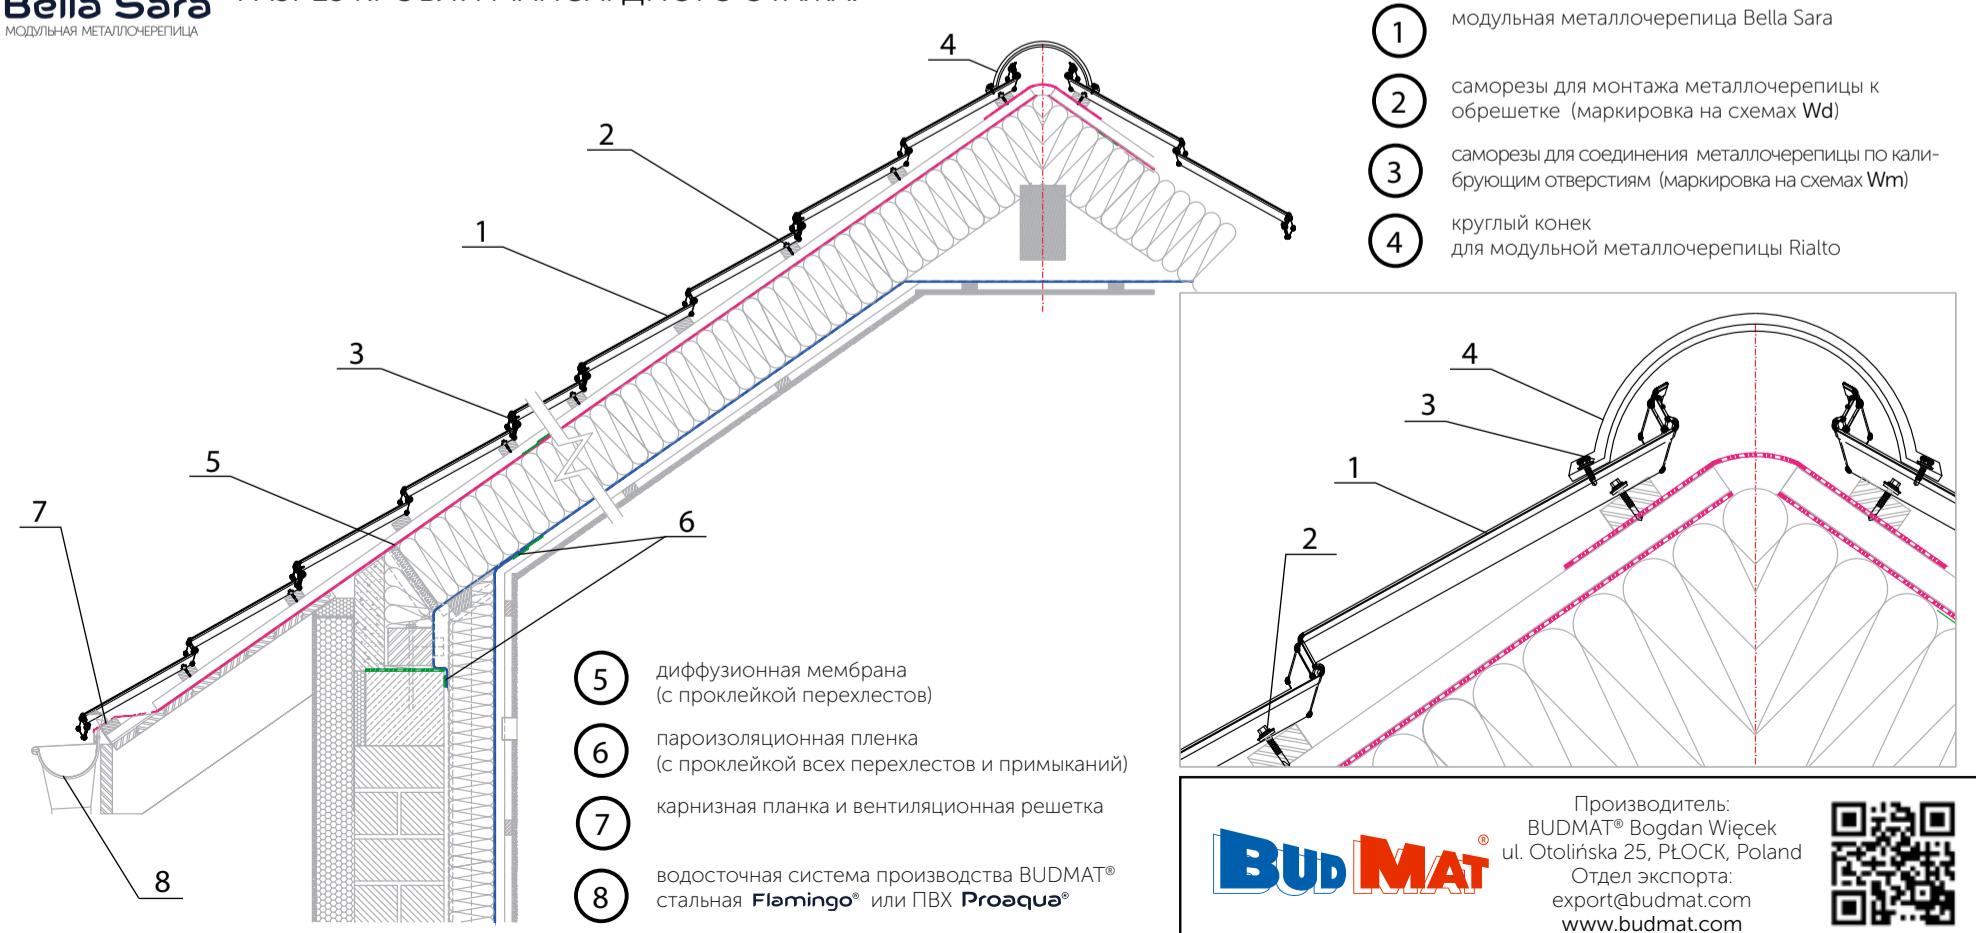

Проект и реализация: BUDMAT® идея и фотографии: Александр Охрий ©
BUDMAT® экспорт. Версия 3. Апрель 2017

⚠ Внимание - компания BUDMAT® несет ответственность за ошибки допущенные монтажниками, а также не соблюдения рекомендаций по транспортировке, хранению, монтажу. Запрещается обрезка или подточка металлического сплошного дискового торца шлифовального стакна или любого другого устройства, вызывающего нагревание стрелой кромки.

Инструкция по монтажу продуктов BUDMAT® является предложением согласно коммерческому закону, а представляет собой лишь презентацию продуктов BUDMAT®. Цвета представлены в листовых цветах продуктов, могут отличаться от действительных цветов продуктов.