

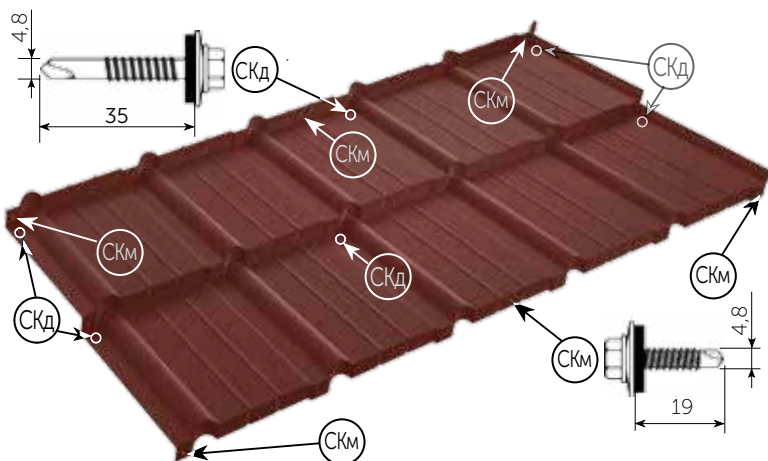
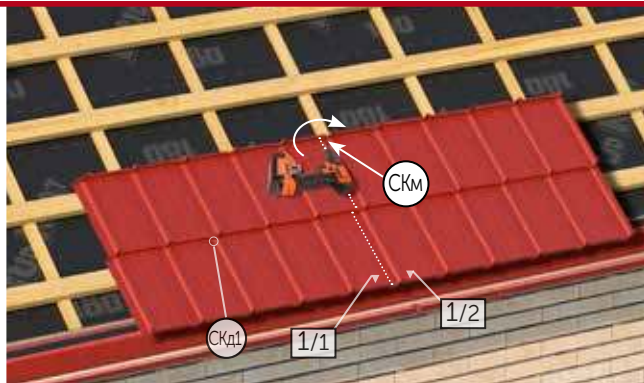
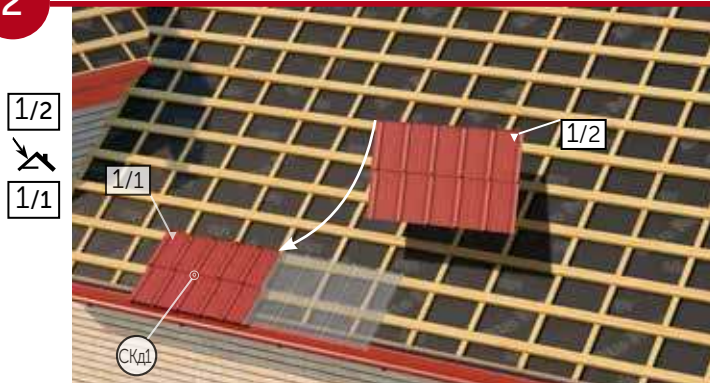


# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ Murano

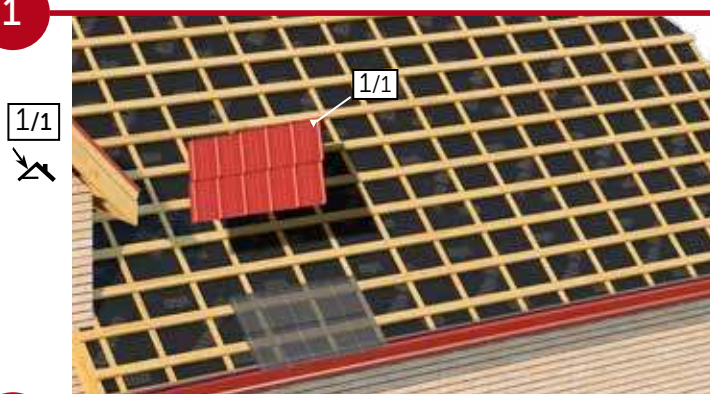


Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, при возникших вопросах - решите их до начала выполнения работ. Данная инструкция не заменяет предписания и порядок проведения работ подрядчика, правил и методик монтажа продуктов других производителей. Компания BUDMAT® не берёт на себя ответственность за результаты строительных работ, выполненных кем-либо с использованием материалов BUDMAT® и данной инструкции, так как не имеет собственной системы контроля за выполнением рекомендаций, подготовительных работ и качеством самих строительно-монтажных работ.

Настоящая инструкция дает всю необходимую информацию, касающуюся монтажа кровельных модулей MURANO.

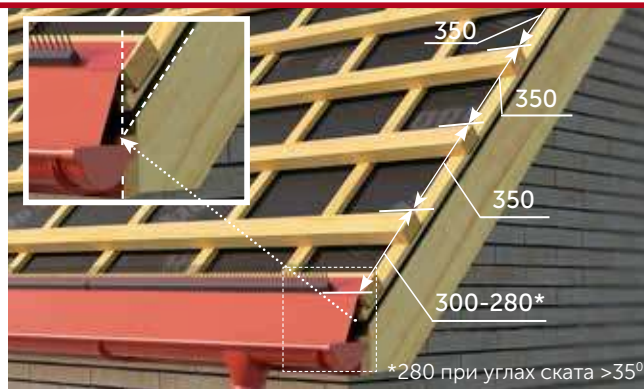


3


1/2  
  
 СКМ

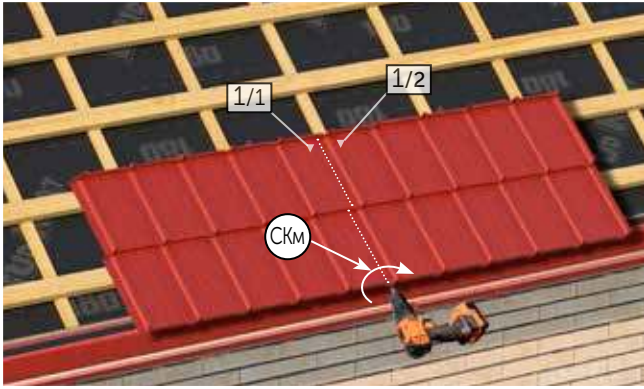


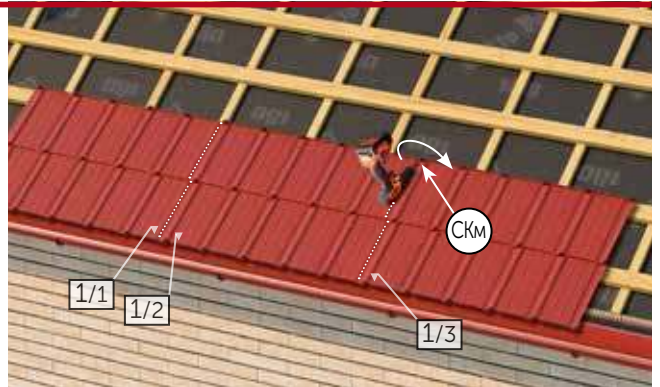
1/2  
  
 СКД2

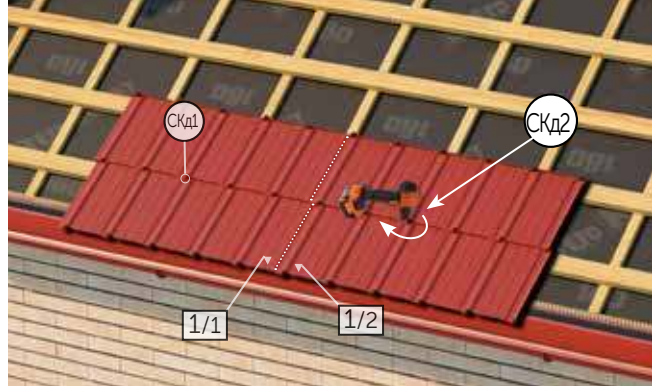


1/3  
  
 1/2  
 1/1

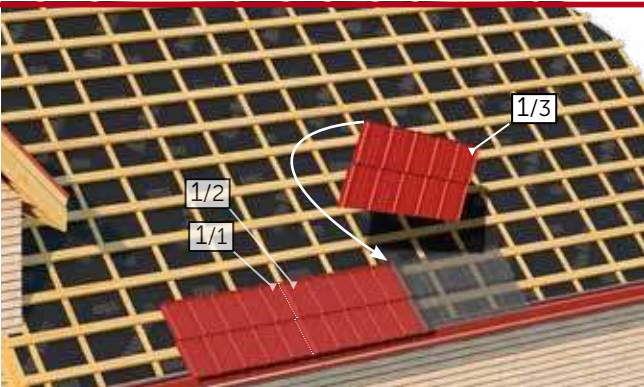


1/3  
 +  
 1/2  
  
 СКМ



1/3  
  
 СКМ

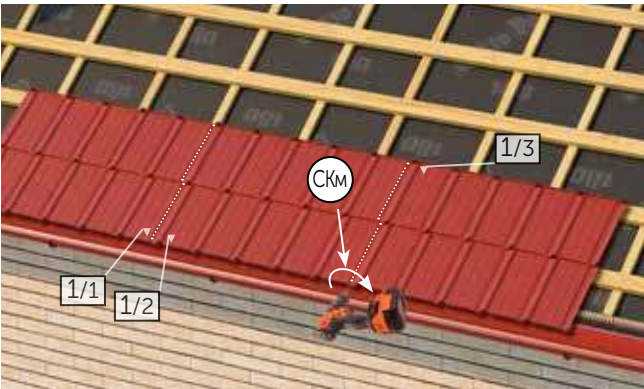



1/3  
  
 СКД3

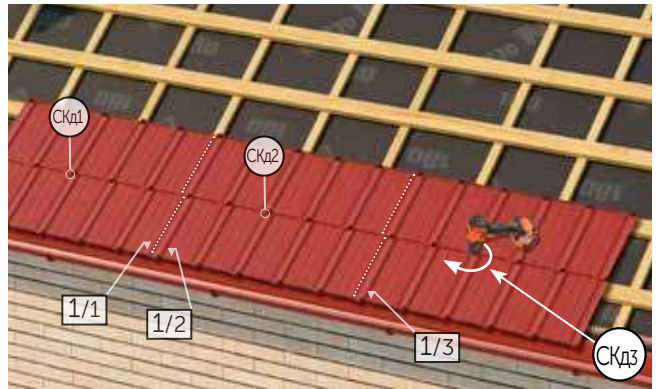


4


1/4  
  
 1/3

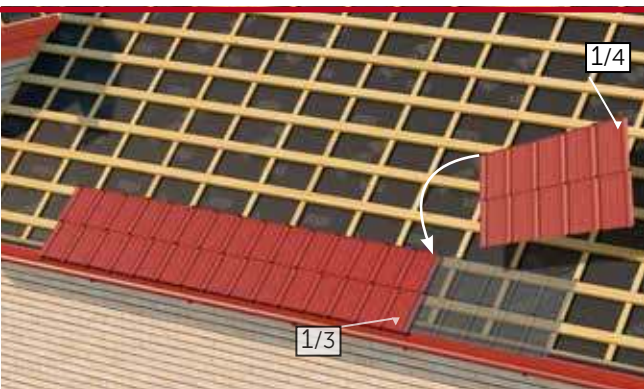


1/4  
 +  
 1/3  
  
 СКМ





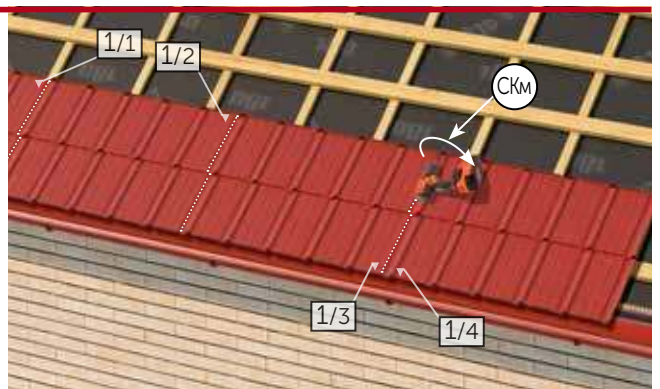


1/4  
  
 СКМ



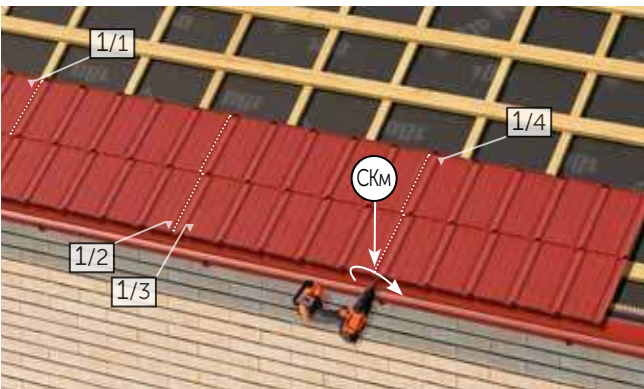


1/4  
  
 СКД4




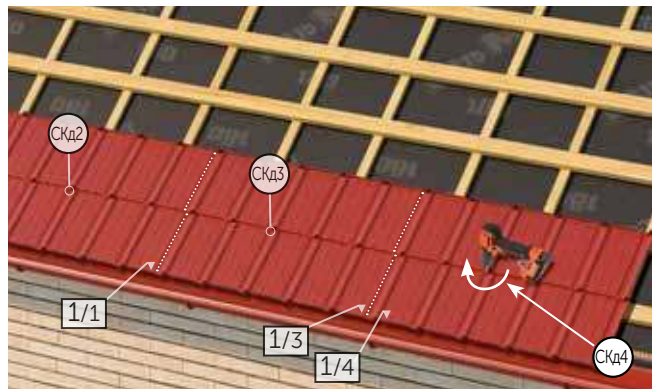


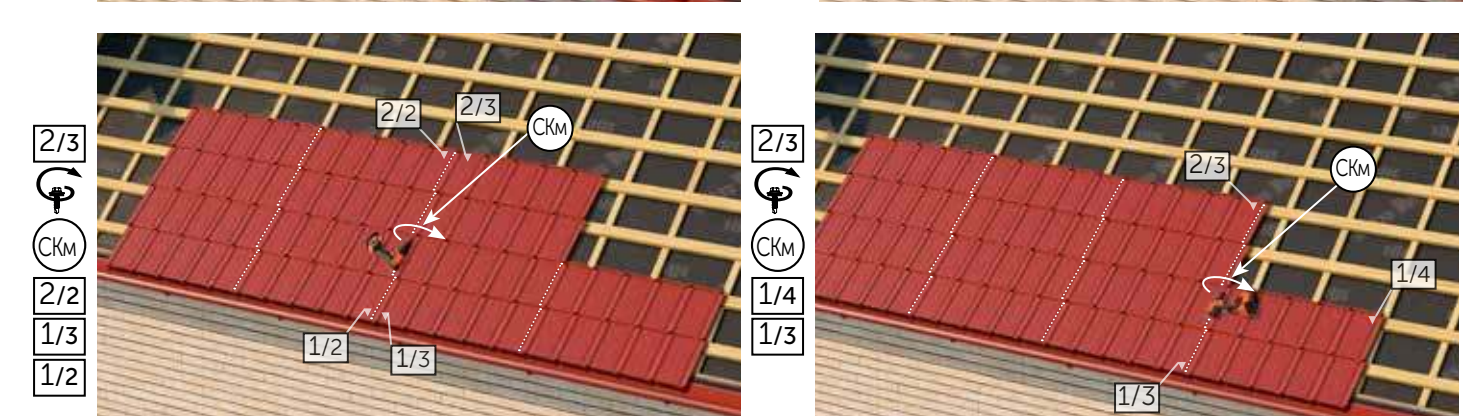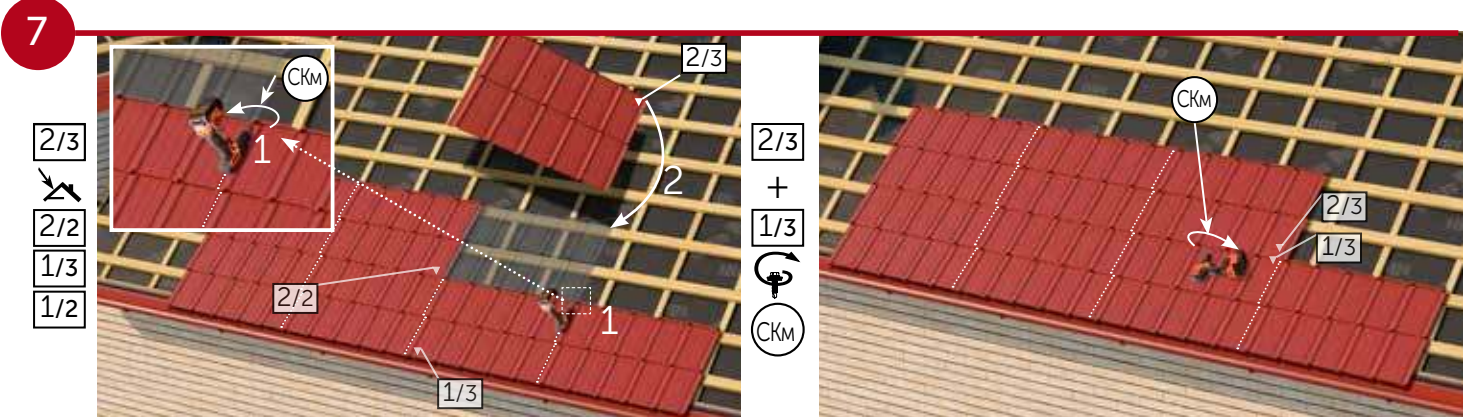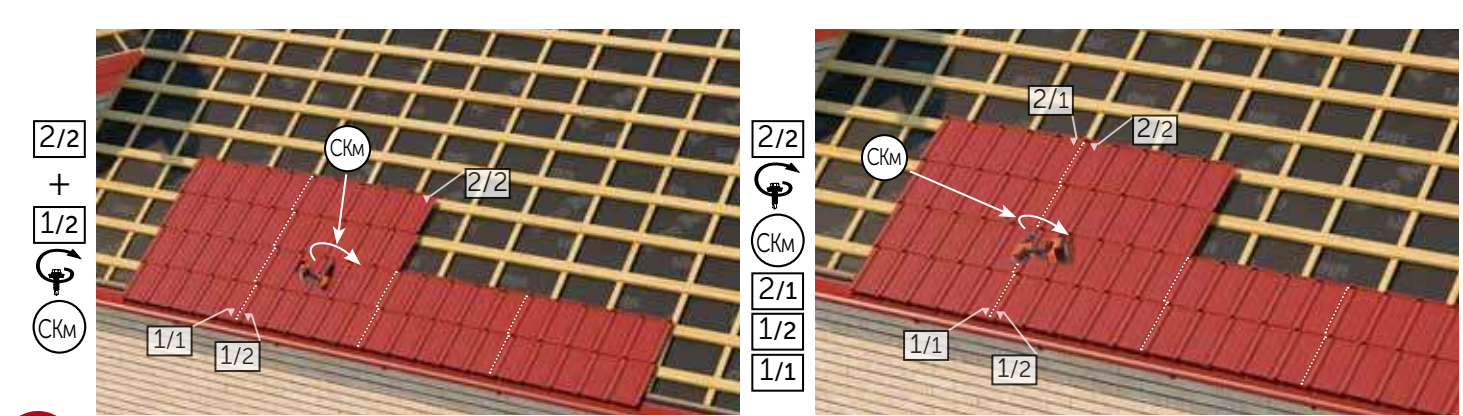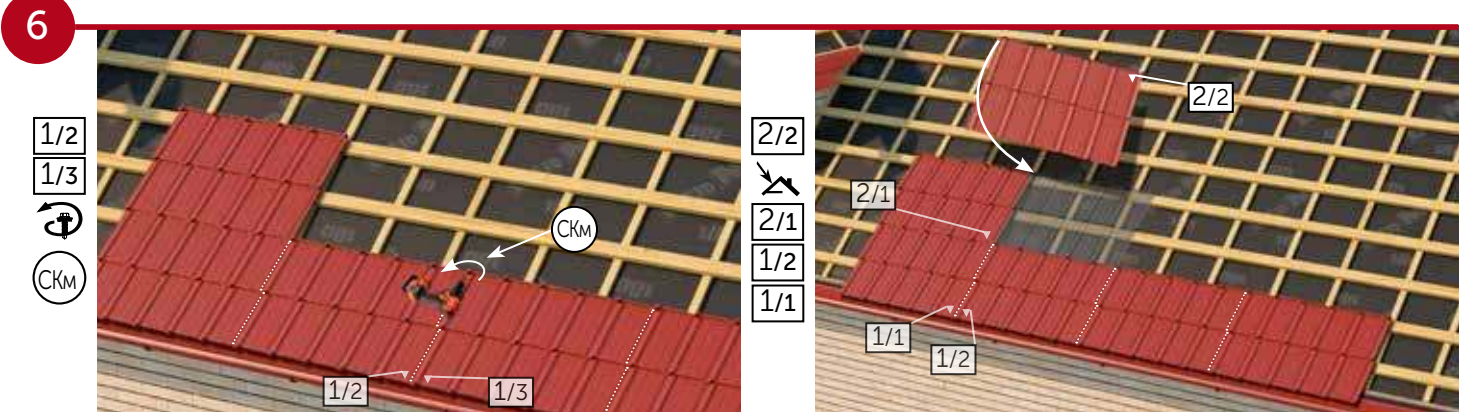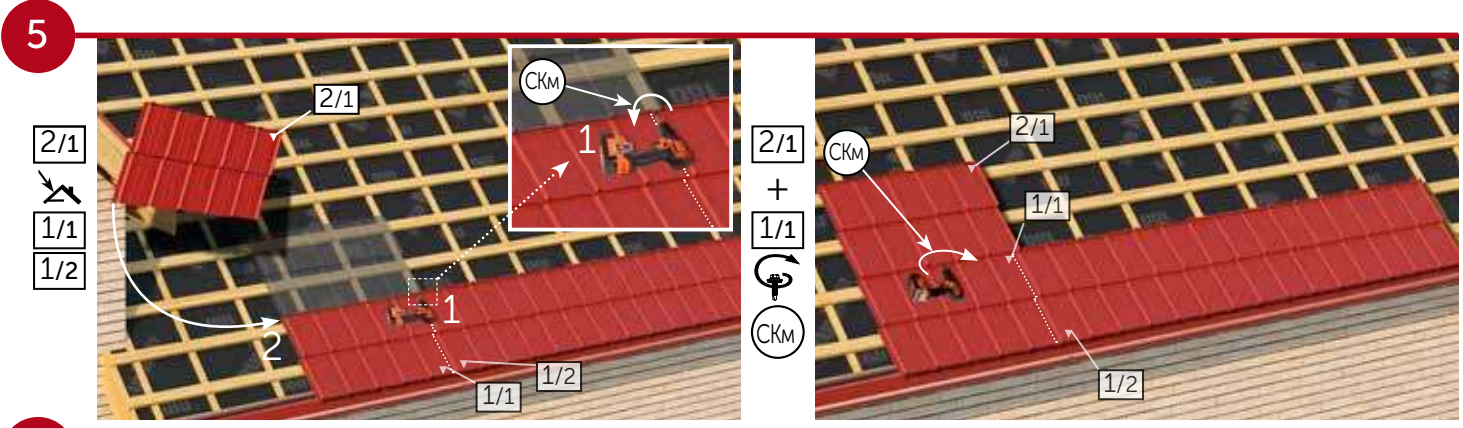





8

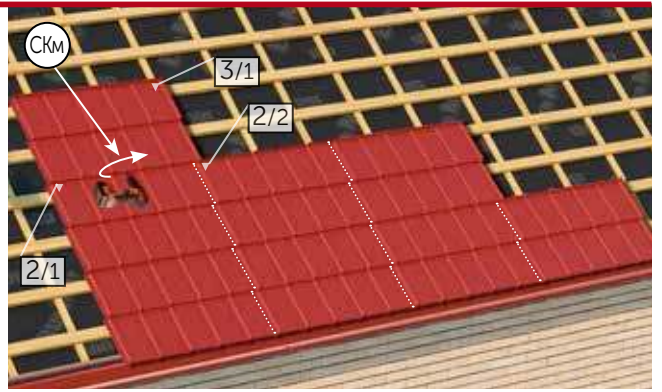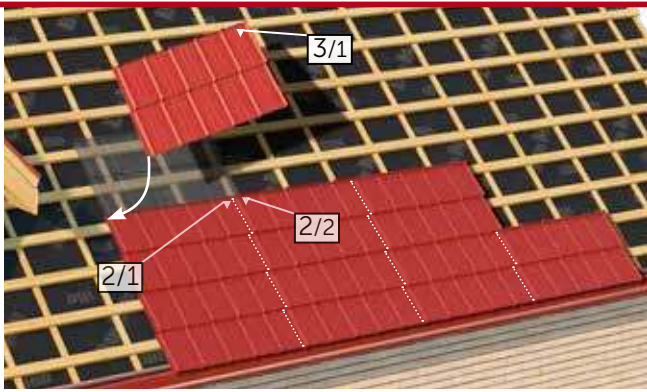



9

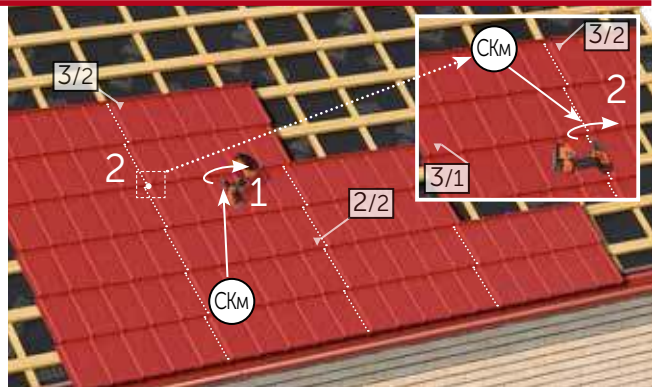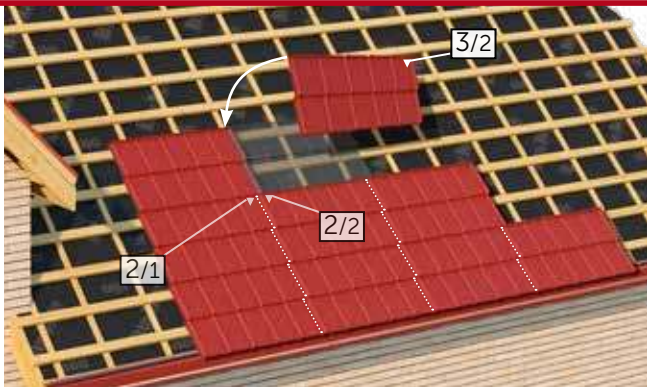



10

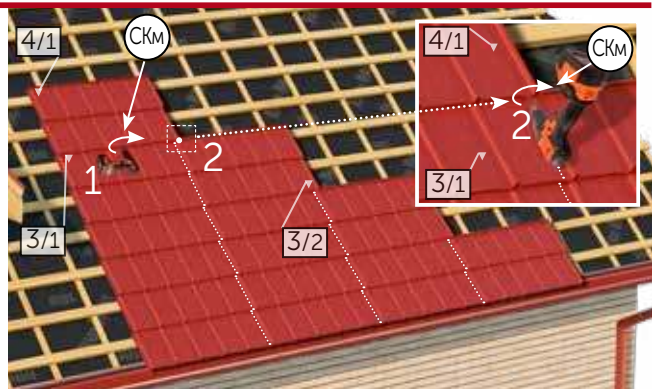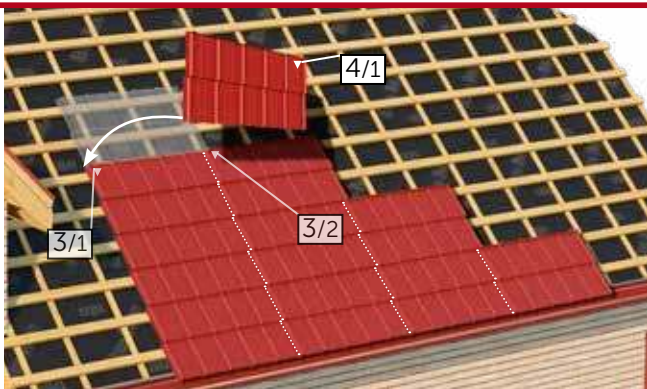






11

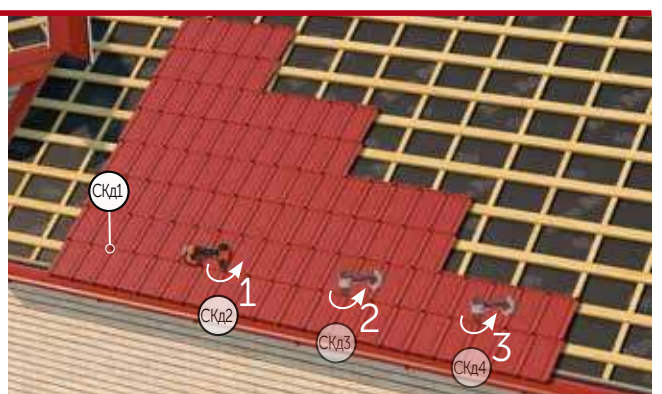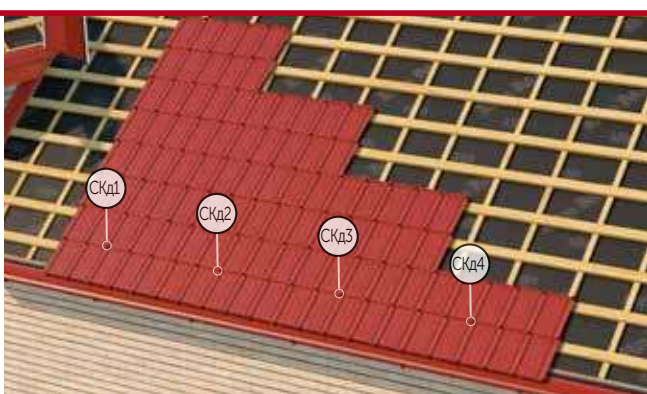








11a

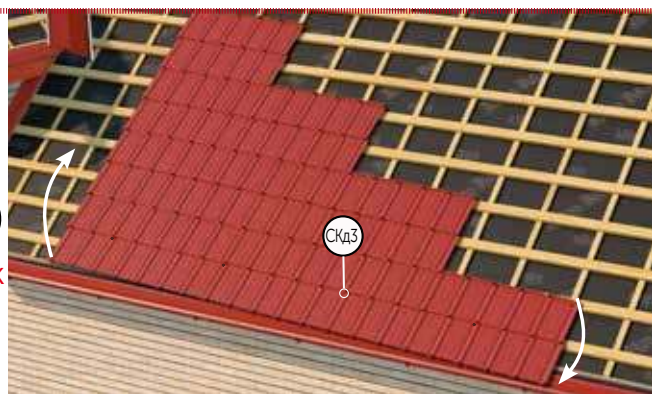



116

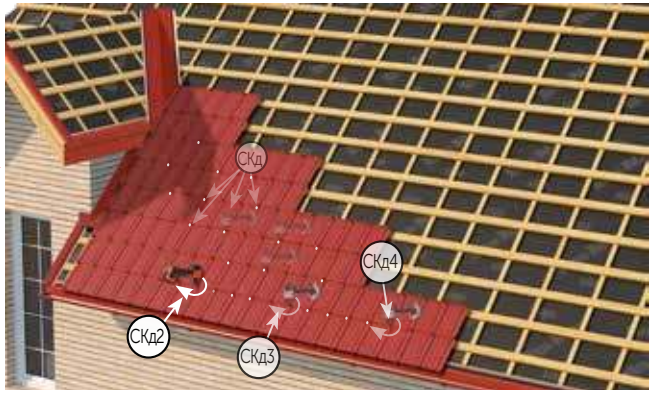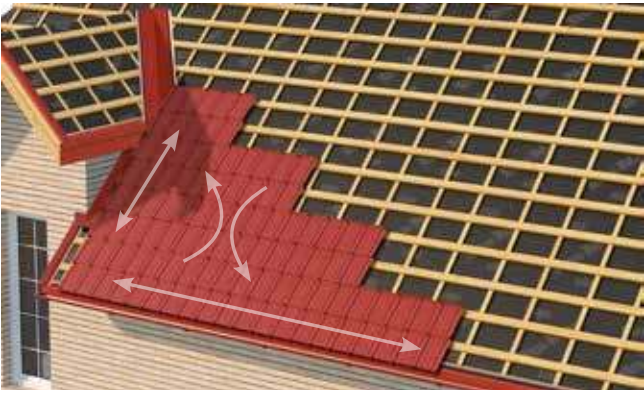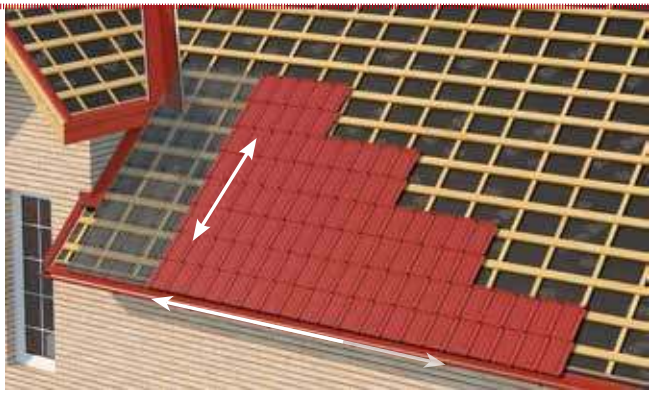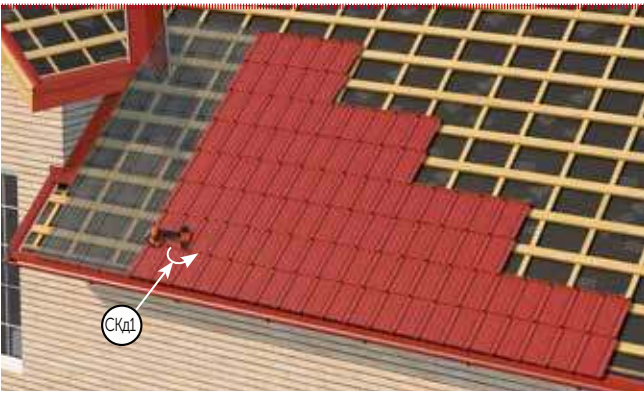


12

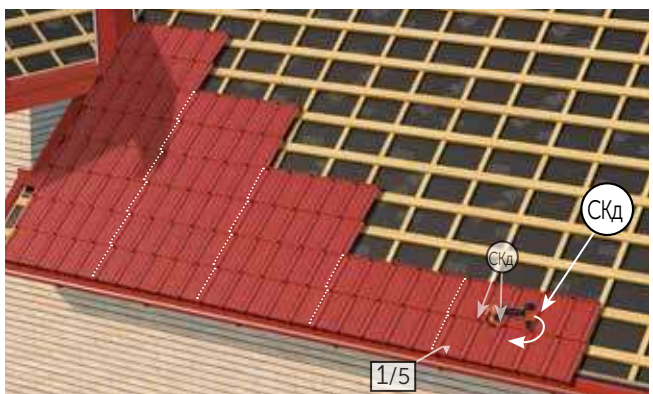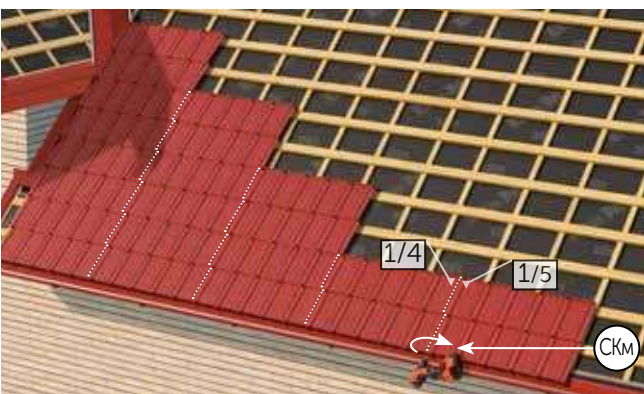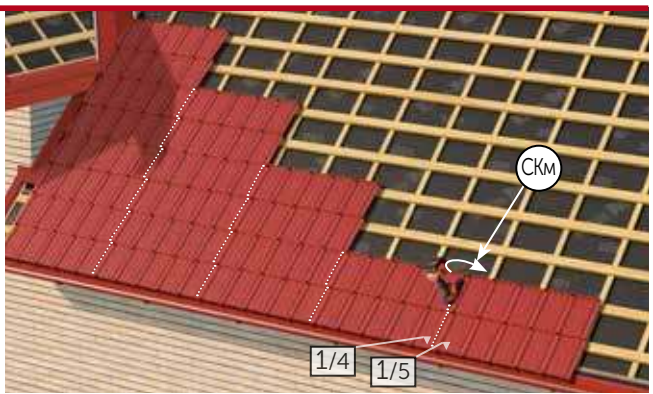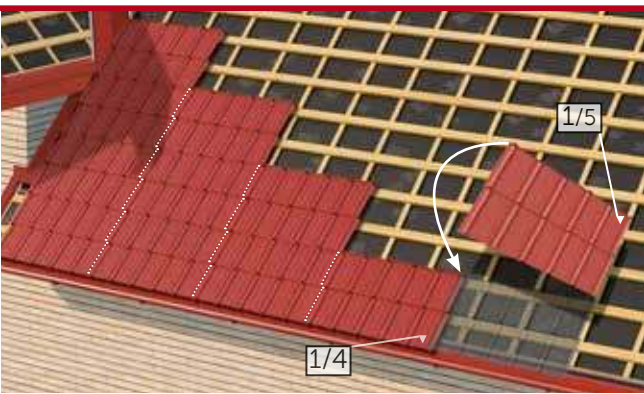


13

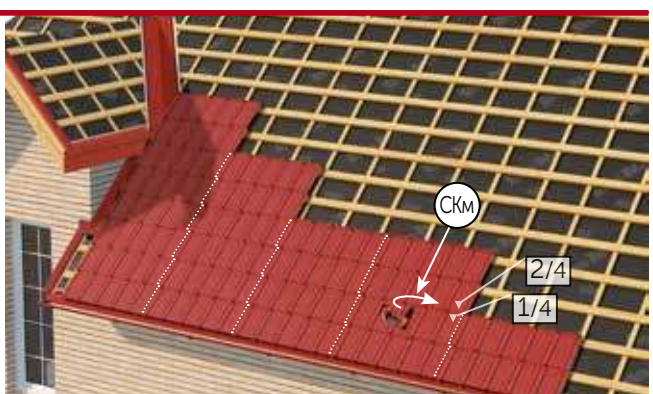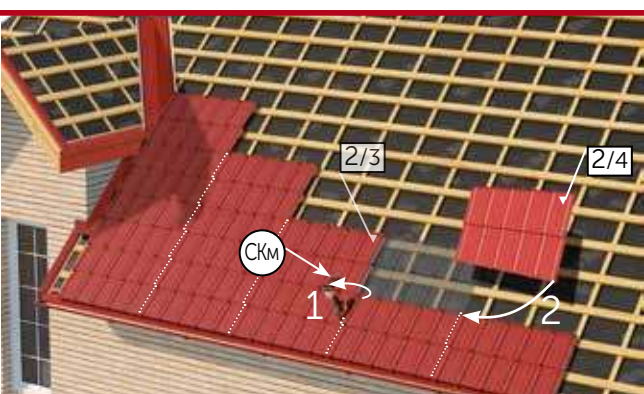

- 2/4
- 
- СКМ
- 2/3
- 1/4
- 1/3

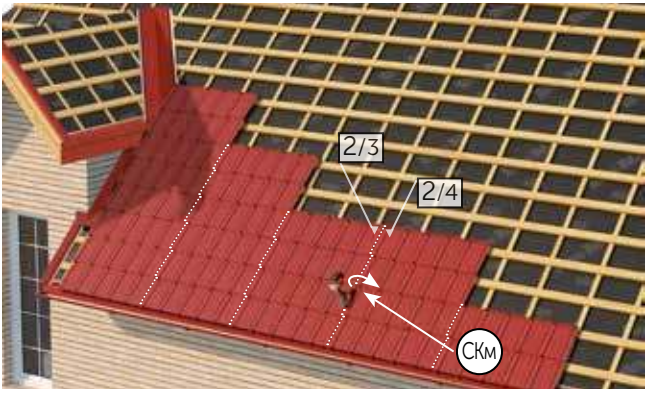



- 2/2
- 
- СКД

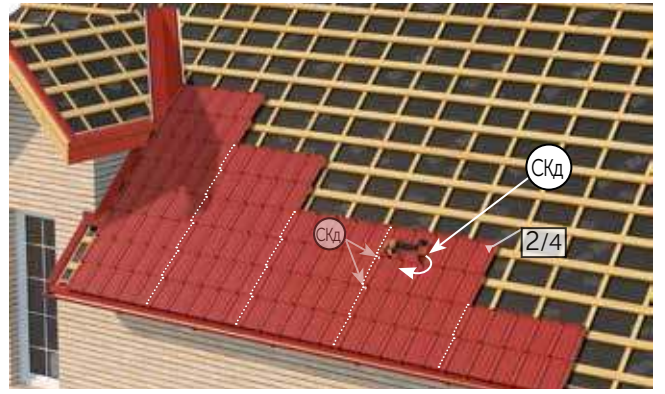


14

- 5/1
- 
- 4/1

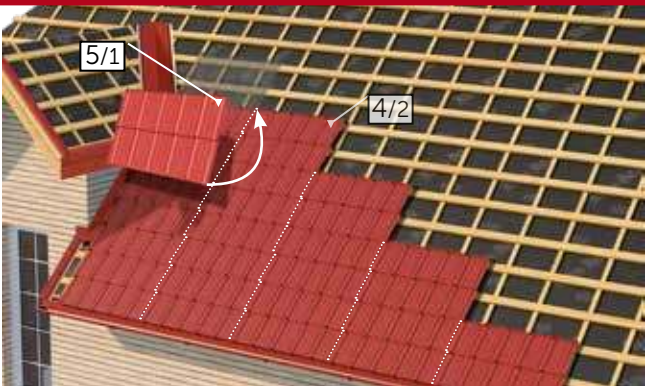


- 5/1
- +
- 4/1
- 
- СКМ

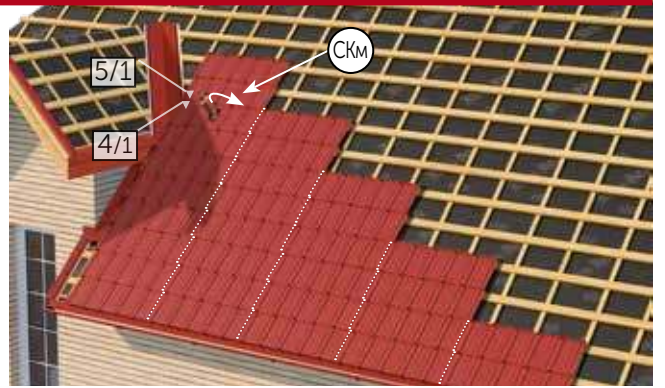


15


- 
- 
- СКМ
- 7/1
- 6/1

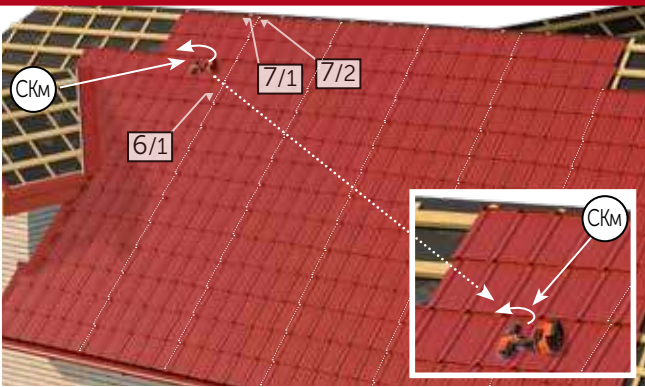


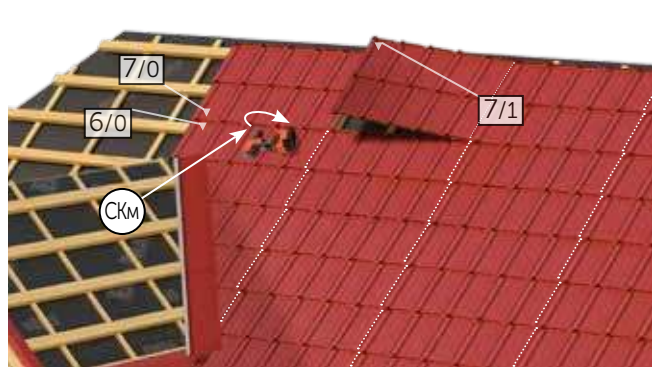
- 
- 7/1

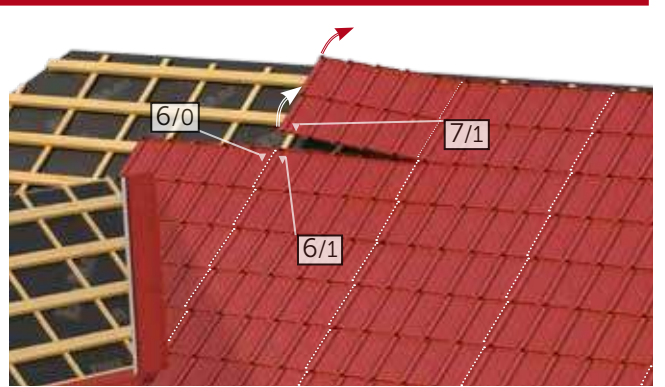


- 
- 7/0
- 
- 7/1

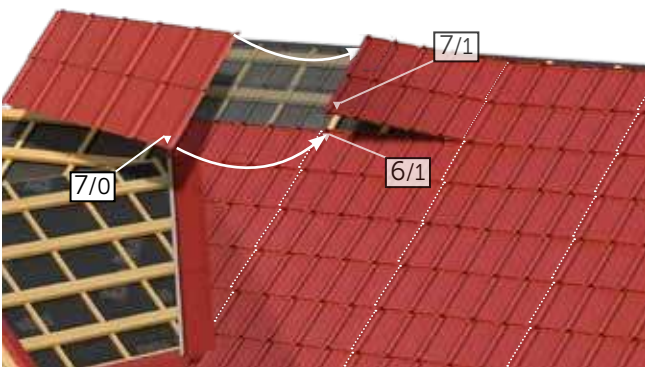


- 7/0
- +
- 6/0
- 
- СКМ









- 7/1
- 
- СКМ
- 7/0
- 6/1
- 6/0

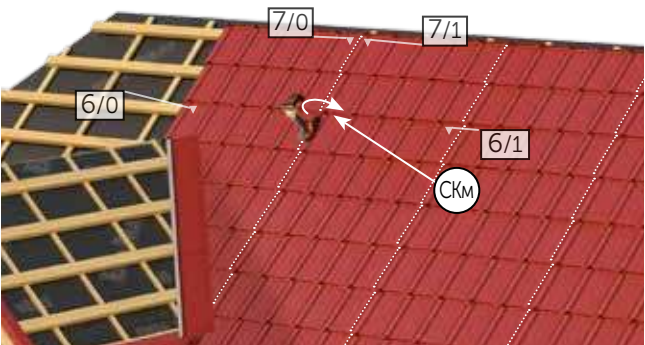



- 7/1
- 
- СКМ
- 7/0

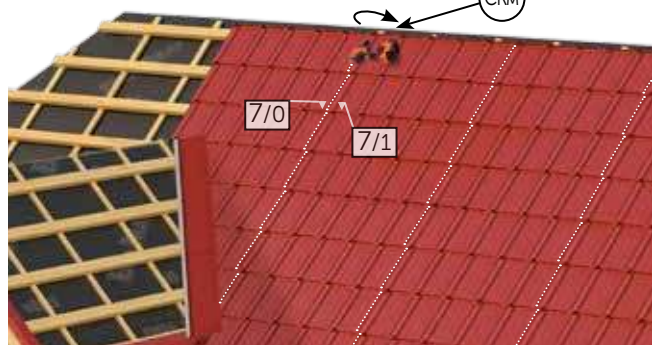









16

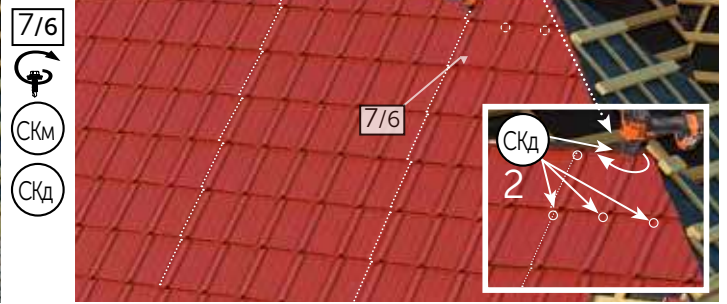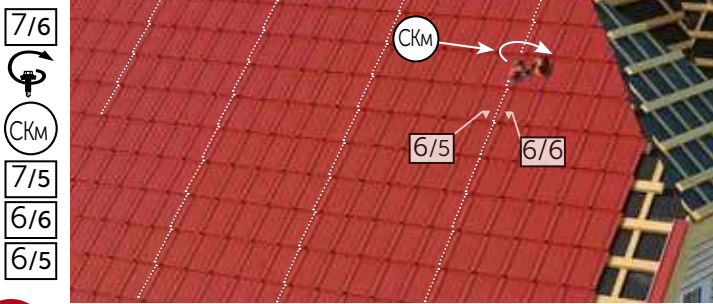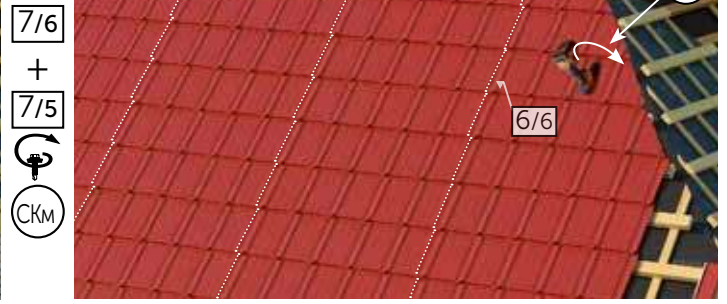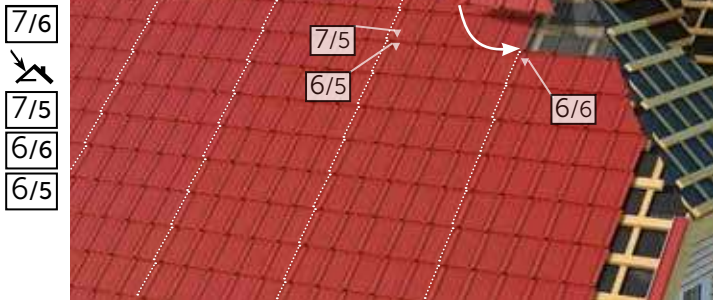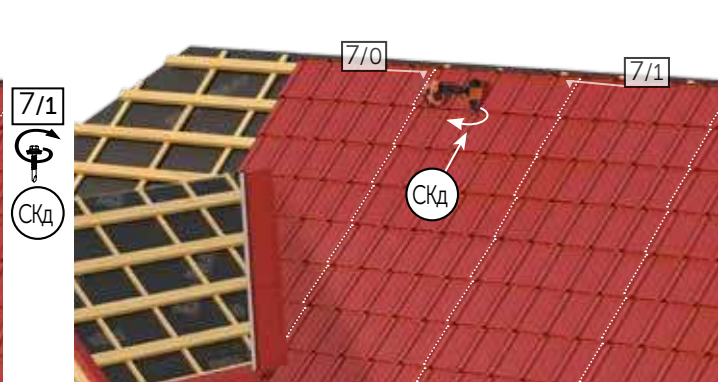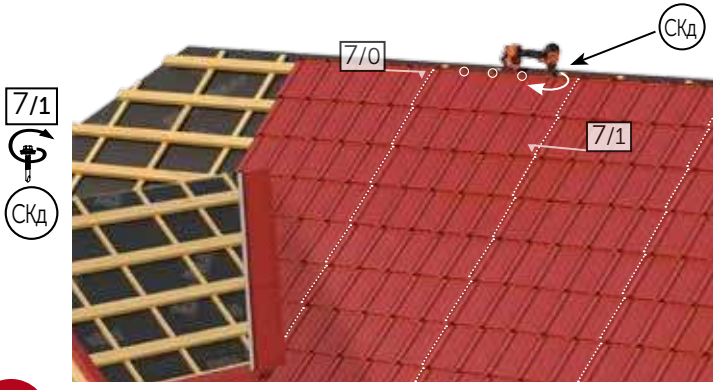




17

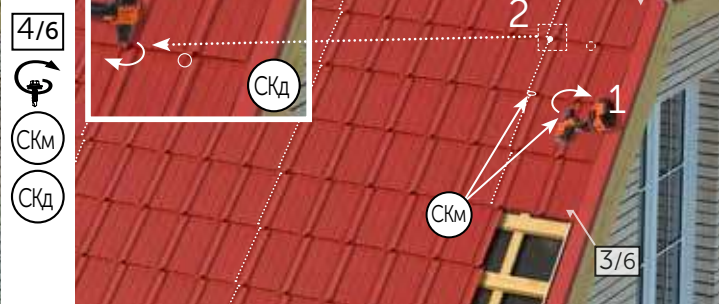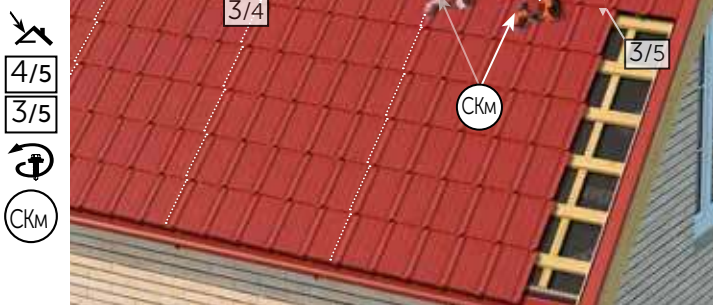

19

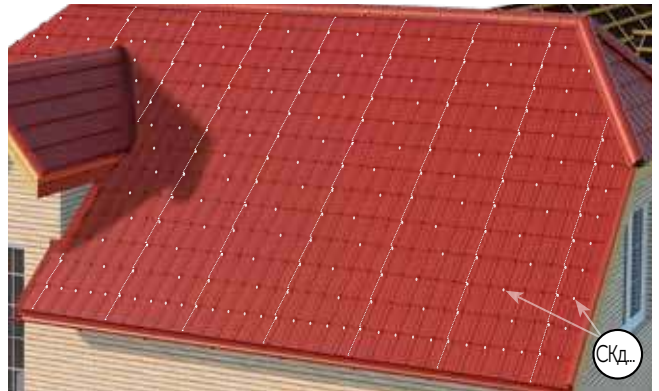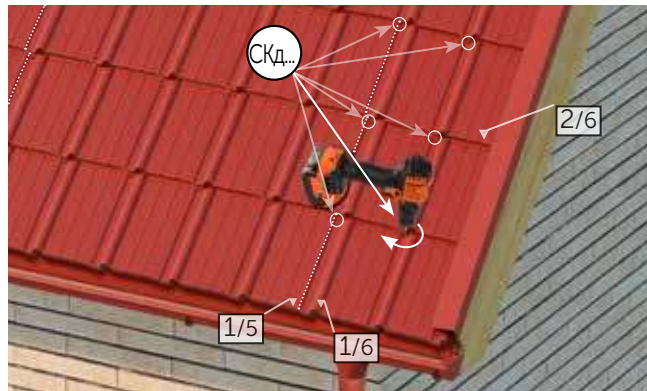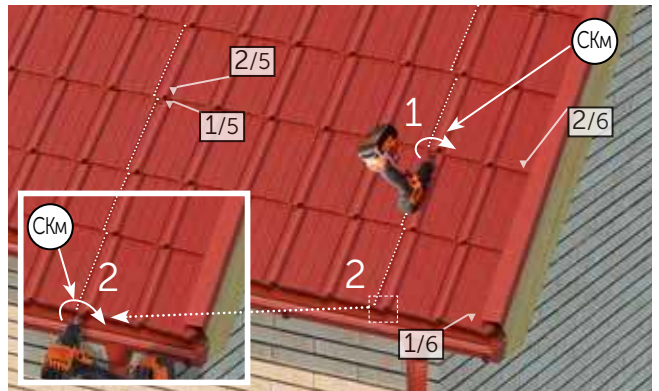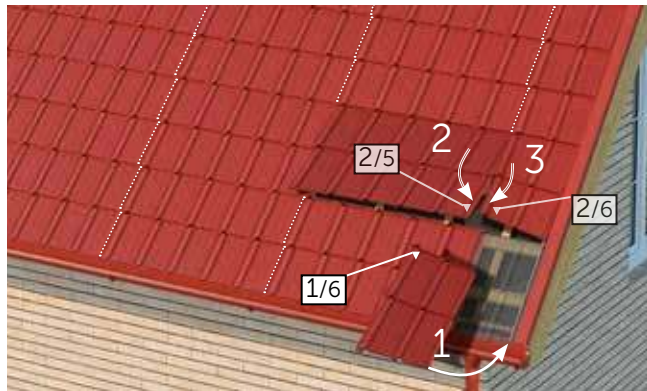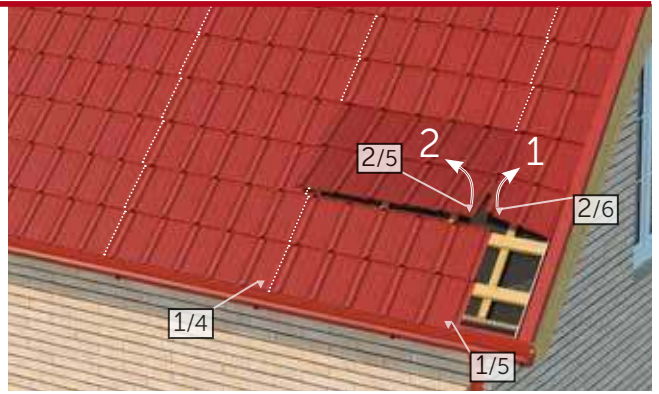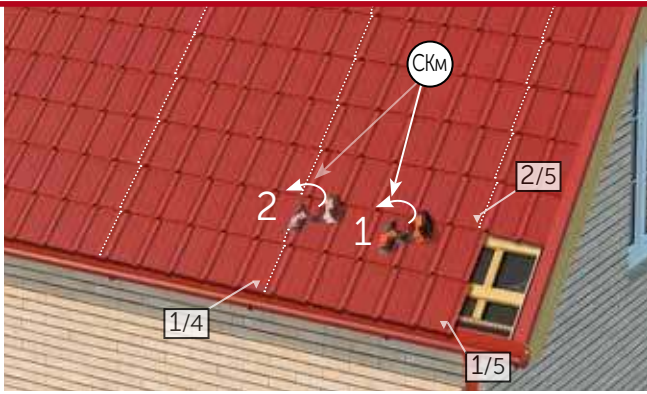

20

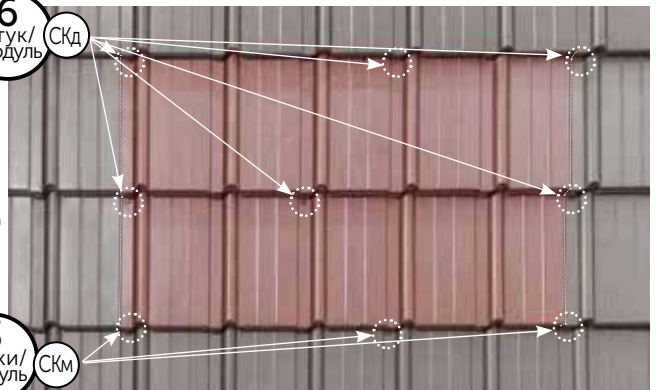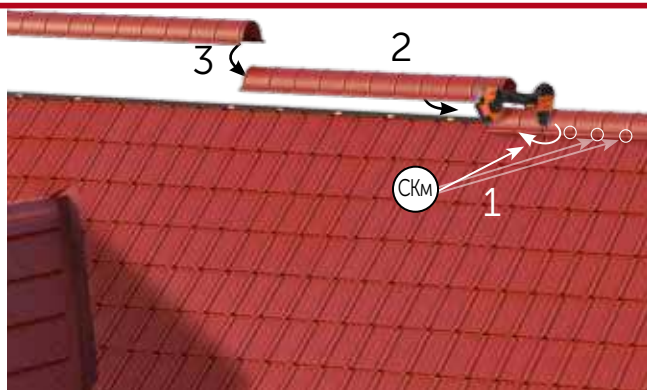

ПОЖАЛУЙСТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ДИСТРИБЬЮТОРУ.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КРОВЛЯМ С МАЛЫМ УГЛОМ УКЛОНА**  
 Чтобы исключить возможность задувания атмосферных осадков через швы боковых перехлестов кровельных модулей при сильных боковых ветрах, рекомендуемый минимальный угол уклона для кровельных модулей MURANO должен составлять не менее 16,8° по стропильной ноге (для всех длин скатов). Гидроизоляцию кровли выполнять – согласно рекомендациям европейских производителей мембран и принятых строительных стандартов в ЕС диффузионной мембраной с плотностью не менее 180 г/м² для диапазона уклонов 16,8° - 22°, с обязательным применением уплотнительной ленты под контробрешетку в диапазоне уклонов 16,8° - 25°. Во избежание возможного затекания в утеплитель конденсационной влаги и атмосферных осадков на малых углах уклона ската, нужно помнить, что на малых углах уклона диффузионная мембрана обязательно должна быть проклеена по всем местам стыков, перехлестов и примыканий.