Инструкция по сборке ограждений

Благодарим за покупку системы GRINDERDECO. Сборку и монтаж возможно сделать самостоятельно. Необходимые инструменты: рулетка, заклепочник (размер заклепки 4,8 мм.), шуруповёрт (отвертка), пассатижи, дрель + сверло (металл 5 мм.):

1. Распаковать ограждение;
2. Разметить площадку под монтаж опор для столбов. Расстояние между опорами 120*120 равняется длине верхней перекладины и указано в спецификации. Опора 90*90 устанавливается посередине (в некоторых моделях отсутствует). Площадка должна быть ровной и прочной. Под каждый столб должна быть установлена опора.
3. Закрепить опоры для столбов с помощью крепежа, соответствующего основанию (в комплект поставки крепёж опор не входит)
4. Отсоединить деревянную доску от края ограждения. Использовать её как шаблон для разметки отверстий под скобы на столбе следующей секции.
5. Установить монтажные скобы на столб (п. 4), используя заклёпки неокрашенные лепестковые 4.8*14 мм.
6. Установить первую секцию ограждений на выставленные опоры (п. 3)
7. Установить последующие секции на выставленные опоры. Заводить каждую следующую секцию осторожно, приподнимая предыдущую. В установке участвуют 3-4 человека. Возможно незначительно сузить скобы пассатижами.
8. Установить все секции на опоры.
9. Скрепить секции между собой заклёпками окрашенными лепестковыми 4.8*14 мм. (либо окрашенными стандартными 4.8*12 мм.). Заклёпки установить в имеющиеся монтажные отверстия горизонтальных перекладин в местах соединений со столбами.
10. Установить наружное усиление (уголок окрашенный 90*70*116) на столбе 120*120 **<u>перпендикулярно линии ограждения.</u>**

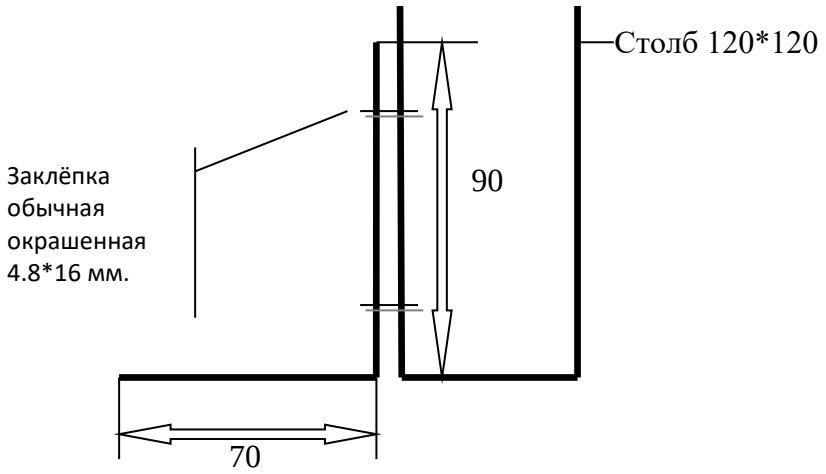

Вначале уголки 90*70*116 устанавливаются на столбы. Использовать заклёпки стандартные окрашенные 4.8*16 мм. Отверстия под заклёпки высверлить (Ø5 мм. по металлу).

11. Закрепить наружное усиление к основанию, использовать соответствующий крепеж. В комплект поставки крепёж наружного усиления к основанию не входит.

12. Установить колпаки на герметик для наружных работ. В комплект поставки герметик не входит.

13. Если в процессе монтажа на поверхности ограждений появились дефекты (сколы, царапины), их можно устранить наждачной бумагой либо клеем (эпоксидная смола) с использованием наполнителя. Наполнитель (цветная мука) прилагается.